User Guide
Manual del Usuario

NOKIA
Connecting People

Nokia 2126 User Guide

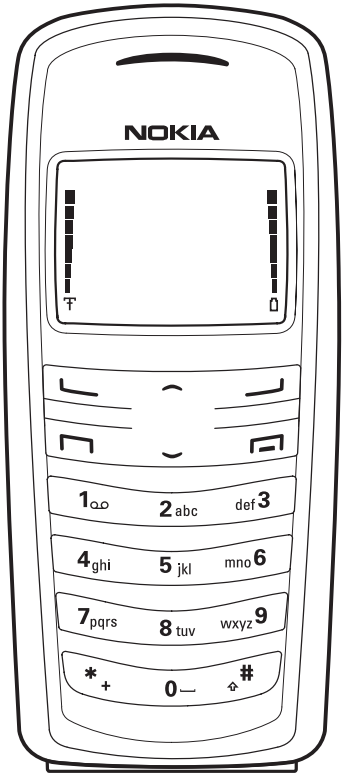

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 75.

LEGAL INFORMATION

Part No. 9242801, Issue No. 2
Copyright ©2006 Nokia. All rights reserved.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2126, Xpress-on, Pop-Port, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

US Patent No. 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 2126 product. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

Export Controls

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/Industry Canada Notice

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Table of Contents

For your safety 4
Welcome 7
1. Phone at a glance 9
2. Set up your phone 13
3. Text entry 20
4. Manage your prepaid account 22
5. Contacts list 23
6. Messages 29
7. Call log 36
8. Profiles 38
9. Settings 39
10. Gallery 50
11. Games 51
12. Voice 52
13. Organizer 55
14. PC connectivity 61
15. Enhancements 62
16. Battery information 63
Care and maintenance 66
Additional safety information 67
Index 72

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

SWITCH ON SAFELY
Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY COMES FIRST
Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

INTERFERENCE
All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN HOSPITALS
Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT
Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

SWITCH OFF WHEN REFUELING
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

SWITCH OFF NEAR BLASTING
Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.

USE SENSIBLY
Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.

QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may install or repair this product.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES
Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER RESISTANCE
Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

BACKUP COPIES
Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

CONNECTING TO OTHER DEVICES
When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

EMERGENCY CALLS
Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

About your device

The wireless phone described in this guide is approved for use on the CDMA 800 and 1900 networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others.

Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the phone must be switched on. Do not switch the device on when wireless phone use may cause interference or danger.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

Shared memory

The following features in this device may share memory: contacts, text messages, images and tones in *Gallery*, calendar notes, and games. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. Your phone may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as images, tones in *Gallery* and text messages may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

Welcome

Congratulations on your purchase of the Nokia 2126 mobile phone. Your phone provides many functions that are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, alarm clock, calculator, calendar. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device, using a data cable. To personalize your phone, you can set your favorite ring tones or select an Xpress-on™color cover.

Get help

Find your phone label

If you need help, the Nokia Care Contact Center is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the following information and have it available:

- Electronic serial number (ESN)
- Your zip code

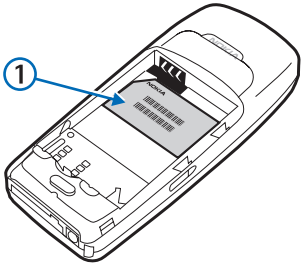

The ESN is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the phone. See "Remove the back cover," p. 14 and "Remove the battery," p. 14.

Contact Nokia

Please have your product with you when contacting either of the numbers below:

Nokia Care Contact Center, USA
Nokia Inc. 4630 Woodland Corporate Blvd. Suite #160 Tampa, Florida 33614 Tel: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Fax: 1-813-249-9619 Web site: **www.nokiausa.com/support** **In Canada call:** Tel: 1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542) Web site: **www.nokia.ca** **For TTY/TDD users:** 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)

Updates

Check **www.nokia.com/support** or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the Web site, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care contact centers at **www.nokia.com/customerservice**.

For maintenance services, check your nearest Nokia Care services location at **www.nokia.com/repair**.

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at **www.nokiaaccessibility.com**.

1. Phone at a glance

- Power key and flashlight (1)
- Earpiece (2)
- Right selection key (3)
- End key (4)
- Keypad (5)
- Connection port (6)
- Microphone (7)
- Charger port (8)
- Scroll up and down key (9)
- Call key (10)
- Left selection key (11)
- Display screen (12)

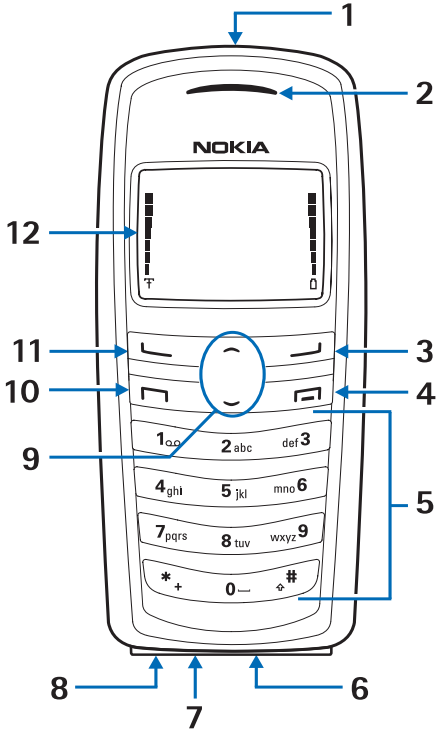

The start screen

Depending on your wireless service provider and the model number of your device, some or all of the following selection keys may appear on the start screen.

The start screen is home base and indicates that your phone is in the standby mode.

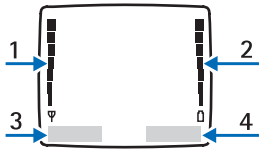

Signal strength (1)—A higher bar indicates a stronger network signal.

Battery level (2)—A higher bar indicates more charge in the battery.

Menu (3)—Press the left selection key to select this option.

Contacts (4)—Press the right selection key to select this option.

Quick keys

In the standby mode, scroll down to access the contacts list, and select a contact. Press the call key to call the primary number of the contact.

Press the scroll up key to activate the flashlight momentarily. Press the scroll up key twice to switch the flashlight on continuously. Press the scroll up key again to switch off the flashlight.

Indicators and icons

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following indicators and icons may appear in the standby mode:

You have new text or picture messages. See "Text messages," p. 29.

You have new voice messages. See "Voice messages," p. 33.

Device keypad is locked. See "Keyguard," p. 19.

Device is set to the silent profile. See "Profiles," p. 38.

Alarm clock is set to on. See "Alarm clock," p. 55.

Countdown timer is running. See "Countdown timer," p. 59.

Stopwatch timer running in the background. See "Stopwatch," p. 59.

Integrated hands-free is active. See "Use the loudspeaker," p. 18.

Timed profile is selected. See "Profiles," p. 38.

or An enhancement is connected to the device. See "Enhancements," p. 62.

Voice privacy encryption is active in the network. See "Security settings," 45.

You are roaming outside your home network. See "Roaming options," p. 47.

You are in a 1XRTT network. See "Network services," p. 5.

You are in a digital network. See "Network services," p. 5.

You are in an analog network. See "Network services," p. 5.

or Off hook, call or data call in progress.

Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. To access these menus and submenus use the scroll method or use a shortcut.

Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless provider.

The scroll method



1. In the standby mode, select *Menu*, and scroll up or down through the main menus.

   As you scroll through the menus, the menu number appears in the upper right corner of the display. Below the number is a scroll bar with a tab that moves up or down on the right side of the display screen as you scroll through the menus. This display provides a visual representation of your current position in the menu structure.

2. When you arrive at a menu, press the left selection key to enter submenus.
   - Select *Back* (the right selection key) to return to the previous menu.
   - Select the end key from any submenu or select *Exit* from the main menu level to return to the standby mode.

Shortcuts

To go directly to almost any menu or submenu, as well as activate most features use a shortcut.

In the standby mode, select *Menu*; then within 3 seconds, press the key or keys associated with the menu function you would like to view or activate.

For example, to select the meeting profile, select *Menu* 3-3-1 from standby mode (*Menu* > 3 *Profiles* > 3 *Meeting* > 1 *Activate*). After a brief pause, the *Meeting* profile is activated.

In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. In order to view the descriptions, you must first activate help text.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Help text activation* > *On* or *Off*.

To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds. Select *More*, when necessary, to view all of the description, or select *Back* to exit.

2. Set up your phone

Antenna

Your phone has an internal antenna that is located toward the top of the phone.

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.

Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna while operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.

Change the battery

Always switch the device off, and disconnect the charger before removing the battery.

Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the ACP-7 and ACP-12 chargers.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Note: Always switch off the power and disconnect the charger and any other device before removing the cover. Avoid touching electronic components while changing the cover. Always store and use the device with the cover attached.

Remove the back cover

1. With the back of the phone facing you, push down on the back cover release button.
2. Slide the back cover toward the bottom of the phone and remove.

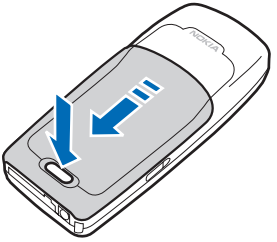

Remove the battery

After you have removed the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.

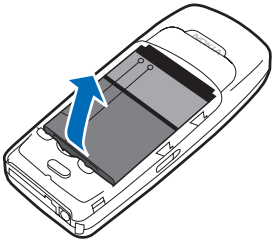

Replace the battery

1. Position the battery so the positive and negative indicators on the battery match up with the positive and negative indicators on the phone.

   The battery label must face away from the phone.
2. Insert the battery, gold-colored contact end first, into the battery slot.

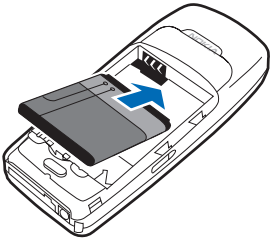

3. Push down on the other end of the battery to snap it into place.

Replace the back cover

Slide the back cover toward the top of the phone until the back cover is securely in place.

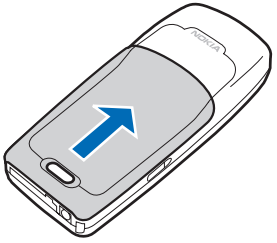

Charge the battery

1. Plug the charger into a standard ac outlet.
2. Insert the charger output plug into the round jack at the bottom end of the phone.

   After a few seconds, the battery indicator on the display starts to scroll from bottom to top. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

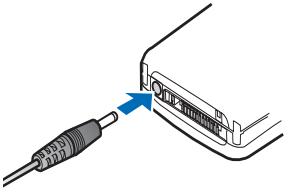

Turn your phone on or off

1. To turn your phone on or off, press and hold the power key on top of the phone for at least 3 seconds.
2. Enter the lock code. if necessary, and select *OK*. See "Security settings," p. 45.

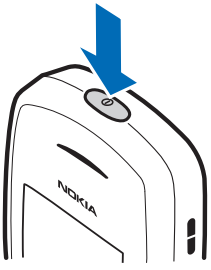

Connect the headset

A compatible headset, such as HS-5, may be purchased with your phone or separately as an enhancement. See "Enhancements," p. 62.

Warning: When using the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

Important: The headset may affect your ability to hear sounds around you. Do not use this headset in situations that may endanger your safety.

1. Plug the headset connector into the Pop-Port™ connector at the bottom end of your phone. appears in the standby mode.
2. Position the headset on your ear.

   With the headset connected, make, answer, and end calls as usual.

   - Use the keypad to enter numbers.
   - Press the call key to place a call.
   - Press the end key to end a call.

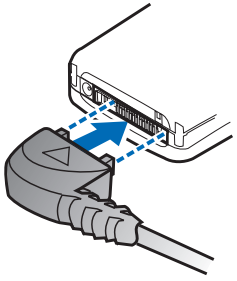

Change the Xpress-on™ covers

Note: Always switch off the power, and disconnect the charger and any other device, before removing the cover. Do not touch electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

To change the Xpress-on covers, first remove the back cover and battery.

Remove the front cover

Gently pull the bottom of the front cover away from the rest of the phone.

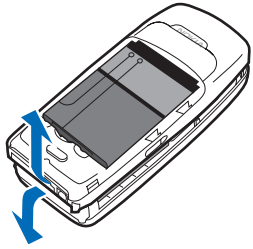

Install the keymat and front cover

1. Remove the keymat from the old front cover.

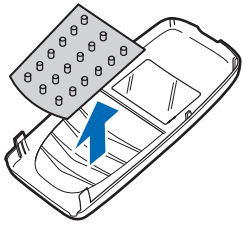

2. Place the keymat into the new front cover.

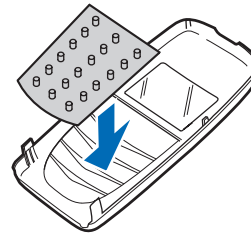

3. Press the front cover and keymat against the phone, and snap the front cover into place.
4. Replace the battery and back cover.

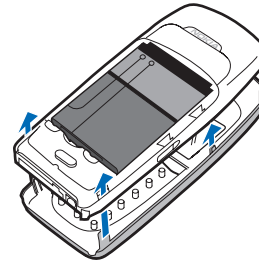

Make a call

Use the keypad

1. Enter the phone number (including the area code), and press the call key. To delete a character to the left of the cursor, select *Clear*.
2. Press the end key to end the call, or select *End call* to cancel the call attempt.

Use the contacts list

1. In the standby mode, scroll down to the entry you wish to view.
2. Press the call key to make the call, or select *Details* to view details of the entry.

Use the last dialed number

1. In the standby mode, press the call key to display the last 10 numbers dialed.
2. Scroll to the number (or name) you wish to redial, and press the call key.

Answer calls

Answer, silence, or decline an incoming call

Silence and *Decline* are carrier dependent features.

1. Press the call key to answer the call.
2. To mute the ringing tone, select *Silence*. If you do not answer the call, the call is forwarded to voicemail.
3. To dismiss and forward the call to voicemail (a carrier dependent feature), select *Decline* after you have muted the ringing tone, or press the end key at any time.

Answer a call with the keypad locked

To answer a call with the keypad locked, press the call key. During the call, all features function normally. When you end, silence or decline the call, the keypad automatically relocks. See "Keyguard," p. 19.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programed into your device.

Adjust the earpiece volume

While in a call, scroll up or down to adjust the volume of the earpiece.

When you adjust the volume, a bar chart appears in the display to indicate the volume level.

Use the loudspeaker

You can use your phone as a loudspeaker during a call.

- To activate the loudspeaker, select *Loudspeaker*.
- To deactivate the loudspeaker during a call, select *Handset*.

The loudspeaker is deactivated automatically when a call (or a call attempt) ends, or when certain enhancements are connected.

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Options during a call

Many of the options used during a call are network services. Check with your wireless service provider for more information.

1. Select *Options* to display the following:

   Mute or *Unmute*—Silence your end of the call.

   Loudspeaker or *Handset*—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

   End all calls—Disconnect from all active calls.

   Touch tones—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

   Contacts—View the contacts list.

   Menu—View the phone menu.

2. Select an option to activate the option or enter its submenu.

Keyguard

Use keyguard, to lock the keypad and prevent keys from being pressed accidentally. Remember to lock your phone keypad to prevent accidental calls. If the keypad is locked, it unlocks when you receive a call. After the call, the lock automatically reactivates.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programed into your phone. Enter the emergency number, and press the call key. See "Automatic keyguard," p. 41.

Lock the keypad

Select *Menu*; then press * within 2 seconds.

Unlock the keypad

Select *Unlock*; then press * within 2 seconds.

3. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode.

- Select *Clear* to backspace the cursor and delete a character.
- Select and hold *Clear* to backspace continuously and delete characters.

Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list and to rename caller groups.

Text (Abc)

Press a key once to insert the first letter on the key and twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your device awaits the next entry.

- Press **0** to enter a space and accept a completed word.
- Press **1** to insert a period into your message.
- Press and hold ***** to display a complete list of special characters.
- Press and hold **#** to switch between letters and numbers.

Numbers (123)

To switch from Abc mode to 123 mode, press and hold **#** at any message entry screen.

Punctuation and special characters

While at any text entry screen, press ***** to display special characters (press and hold ***** if predictive text is on). Press ***** again to cycle through all available characters. To navigate through the list of special characters, use the scroll keys. Once a character is highlighted, select *Insert* to insert the character into your message.

Predictive text mode

To write messages quickly, use predictive text mode with your keypad and the built-in dictionary. Predictive text mode is much faster than the standard mode method because you do not need to scroll through the letters on each key to spell a word. The dictionary determines which word to enter based on the keys selected.

Activate or deactivate

At any text entry screen, select *Options* > *Predictive text* > *English*, *Français*, or *Español* to activate predictive text; or select *Prediction off* to deactivate predictive text.

Text entry

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write 'Nokia' with predictive text on and the English dictionary selected, press each of the following keys:

- Press **0** to enter a space, and begin writing the next word.
- If a displayed word is not correct, press ***** to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Previous*.
- If **?** appears after a word, select *Spell* to enter the word with the standard mode, and add the word to the dictionary.
- Press **1** to insert a period into your message.
- Press and hold ***** to display special characters. Press ***** again to cycle through all available characters.

Change case and mode

Press **#** to switch between uppercase, lowercase, and sentence case text and between standard and predictive text mode. Case and mode are indicated by the icons that appear in the upper left of the display screen, as follows:

Uppercase text: standard mode is on.

Lowercase text: standard mode is on.

Sentence case text: standard mode is on. This option is available only at the beginning of a sentence.

Uppercase text: predictive text is on.

Lowercase text: predictive text is on.

Sentence case text: predictive text is on. This option is available only at the beginning of a sentence.

4. Manage your prepaid account

To reactivate your prepaid service, add prepaid time to your account, and check the remaining prepaid time available, use the *Prepaid* menu. Contact your TracFone Wireless Call Centre to obtain the necessary codes.

Enter prepaid codes

Enter the prepaid codes you obtain from the TracFone Wireless Call Centre.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Prepaid* > *Code entry mode*.
2. Enter one code, and select *OK*. The phone displays *Code accepted*. Select *OK* again.
3. Similarly enter the next code, if any.
4. Only after the last code is accepted, press the end *Exit* key. The phone restarts and returns to the standby mode.

If the entered code is invalid, the phone displays *Invalid code*. Try the code again. If the code is still invalid, contact your TracFone Wireless Call Centre for help.

Check airtime tank

You can check the time remaining in your airtime tank and enable or disable the the airtime tank display.

View airtime remaining

If the airtime tank display is enabled, the quantity of units remaining is displayed on the idle screen. If not, in the standby mode, select *Menu* > *Prepaid* > *Airtime tank info*. The phone displays the number of *Units* remaining and the *Due date*.

Enable the airtime tank display

In the standby mode, select *Menu* > *Prepaid* > *Airtime tank info display* > *On* or *Off*.

View my phone number

You can view your own phone number. In the standby mode, select *Menu* > *Prepaid* > *My number*.

5. Contacts list

The contacts list can hold up to 250 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries that you can save may vary, depending on length and the total number of entries in the contacts list.

Search

In the standby mode, select *Contacts* > *Search*; highlight the contact you wish to view, and select *Details*.

Add new contacts

Save a name and number

1. In the standby mode, enter the phone number you wish to save.
2. Select *Options* > *Save*.
3. Enter the contact name, and select *OK*.

Save (only) a number

In the standby mode, enter the phone number you wish to save; select and hold *Options*.

Save multiple numbers and text items

The first number you save for any entry is automatically set as the default. The default setting can be changed later. To save different types of phone numbers and short text items per name to the phone memory, do the following:

1. In the standby mode, scroll down to display a list of entries. Scroll to the entry to which you wish to add a phone number or text item.
2. Select *Details* > *Options* > *Add number* to add a *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax* number; or *Add detail* to add an *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*, or *Note*.
3. Enter the number or text for the type you have selected, and select *OK*.
4. To change the type select *Change type* > *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*

To change which phone number is the default number for the contact entry:

1. In the standby mode, scroll down to the entry you wish to change, and select *Details*.
2. Scroll to the number you wish to set as default, select *Options* > *As primary no.*

Set up voice tags

For more information on setting up voice tags and other voice features, see "Voice tags," p. 53.

Caller groups

You can add contact list entries to any of five caller groups, and assign a unique ringing tone or graphic to that group. This enables you to identify callers from the group by their unique ringing tone or graphic.

Set up a caller group

1. In the standby mode, scroll down to display a list of entries in your contacts list.
2. Scroll to a name you want to add to a caller group, and select *Details*.
3. Select *Options* > *Caller groups*.
4. Select the caller group to which you would like to add the name.

Options

1. In the standby mode, select *Contacts* > *Caller groups* > *Family*, *VIP*, *Friends*, *Business*, or *Other*.
2. Select from following caller group options:

   Rename group—Rename the group to your preference.

   Group ringing tone—Set the ringing tone for the group.

   Group logo—Turn the graphic for the caller group on or off or view the graphic.

   Group members—Add or remove members from the caller group.

Set up 1-touch dialing

You can associate any entry in the contacts list with a key from **2**–**9**; to dial those entries, press and hold the assigned key. See "1-touch dialing," p. 39 to activate or deactivate 1-touch dialing.

Assign a key to 1-touch dialing

1. In the standby mode, select *Contacts* > *1-touch dialing*.

   If 1-touch dialing is off, the phone displays a prompt asking if you want to turn 1-touch dialing on. Select *Yes* to activate 1-touch dialing

2. Scroll to an *(empty)* 1-touch dialing slot, and select *Assign*.
3. Enter the number (including the area code) and a name for the contact, or select *Search* to retrieve a number from the contacts list.
4. Select *OK*.

Change 1-touch dialing numbers

1. In the standby mode, select *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the 1-touch dialing entry you wish to change, and select *Options* > *Change*.
3. Enter the new number; or search to retrieve a number from the contacts list, and select *OK*.
4. Enter a name for the entry, and select *OK*.

Delete 1-touch dialing numbers

1. In the standby mode, select *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the 1-touch dialing location you wish to delete, and select *Options*.
3. Select *Delete* > *OK*.

Edit contacts list entries

1. In the standby mode, scroll down to display the contents of your contacts list.
2. Scroll to the entry you would like to edit; select *Details* and one of the following options:

   Add voice tag or *Voice tag*—Add a new voice tag or *Playback*, *Change*, or *Delete* an existing voice tag.

   Edit number—Edit an existing contact number.

   Delete number—Delete a phone number from the contact.

   Use number—Display the phone number in the standby mode, ready to be called.

   View—View the details of the contact.

   Change type—Change the number type to *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*.

As primary no.—Change the default number of the contact.

Add number—Add a number to the contact.

Add detail > *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*, or *Note*—Add an address or note to the contact.

Caller groups—Add the contact to an existing caller group.

Custom tone—Add a custom ringing tone to the contact.

Send bus. card—Send the contact as a business card to another phone.

Send message—Create and send a message to the contact.

1-touch dialing—Add the contact to your speed dial list.

Edit name—Edit the name of the contact.

View name—View the name of the contact.

Delete—Delete the entire contact entry from your contacts list.

Edit phone number

Highlight the existing phone number you would like to edit, and select *Options* > *Edit number*.

E-mail address entry

Highlight the existing e-mail address entry you would like to send or update, and select *Options* and one of the following:

Send e-mail—Send an e-mail.

Edit detail—Edit e-mail details.

Delete detail—Delete e-mail.

View—View the details of the e-mail contact.

Change type—Change the e-mail type to *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*, or *Note*.

Add detail—Add an *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*, or *Note* to the entry.

Add number—Add a number to the entry.

Caller groups—Add the e-mail to an existing caller group.

Custom tone—Add a custom ring tone to the contact.

Send bus. card—Send the contact a business card.

Edit name—Edit the name of the contact.

View name—View the name of the contact.

Delete—Delete the entire e-mail entry from your contacts list.

Edit Web address

Highlight the Web address entry you want to edit, and select *Options.* > *Web address*, *Street addr.*, or *Note* > *OK*.

Delete contacts list entries

In the standby mode, select *Contacts* > *Delete*.

- To delete individual entries, select *One by one*, and scroll to the entry you wish to delete. Select *Delete* > *OK* to confirm.
- To delete the entire contents of your contacts list, select *Delete all* > *OK*. Select *OK* to confirm or *Back* to return to *Contacts*. If *OK*, enter the security code, and select *OK*. See "Security settings," p. 45.

View the contacts list

1. In the standby mode, select *Contacts* and one of the following options:

   Search—Find a name or select from a list.

   Add new—Add a contact to your contacts list.

   Edit name—Edit an existing name.

   Delete—Delete a name and its associated numbers.

   Add number—Add a number to an existing name.

   Settings—Change the contacts list view, check the memory status of your phone.

   1-touch dialing—View or modify the list of 1-touch dialing numbers.

   Voice tags—Attach, listen to, or modify a contact voice tag.

   My number—View your own phone number.

   Caller groups—View and edit the properties for any of the caller groups: *Family*, *VIP*, *Friends*, *Business*, or *Other*.
2. Select an item to activate the feature or enter its submenu.

Fast search for a name

1. In the standby mode, scroll down to display your contacts list.
2. Press the key that corresponds to the first letter of the name for which you are performing a search.
3. Scroll up and down to highlight a contact, and select *Details* to view the details.

Configure settings

You can choose how the contacts appear in your contacts list and view the amount of memory used or available in your phone.

For more information on used and available memory, see "Shared memory," p. 6.

In the standby mode, select *Contacts* > *Settings*, and one of the following options:

Scrolling view > *Name list* or *Name and no.*—Choose how names and numbers stored in the contacts list are viewed.

Memory status—View the amount of memory used in phone book.

Send and receive contacts

To send and receive an entry in your contacts list, use text messaging, if supported by your wireless provider.

Send a business card

To send a business card as a text message to a compatible phone or other handheld device, do the following:

1. Highlight the entry from the contacts list that you wish to send, and select *Details* > *Options* > *Send bus. card* > *Via text msg.*, and do one of the following:
   - Select *Primary no.* or *All details*, if the entry has more than one number or detail.
   - Enter the number for your recipient.
   - Select *Search* to retrieve a number from your contacts list.
2. Select *OK*, to send the business card.

6. Messages

If you have subscribed to a messaging service through your wireless provider, you can send and receive text messages to compatible phones that also subscribe to a compatible message service. You may also be able to send and receive picture messages and e-mail messages.

Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Your device supports the sending of text messages beyond the 160 character limit for a single message. Longer messages will be sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space, limiting the number of characters that can be sent in a single message.

The number of characters remaining in a message are indicated by counter in upper right corner of screen. If there are special characters in your message, the indicator may not show the message length correctly.

Note: When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Text messages

Write and send

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Create message* and one of the following:

   Text to send an alphanumeric text message > *Add number*, *Add e-mail*, *Edit message*, *List recipients*, or *Send* to send a text message.
2. Select *Add number* or *Add e-mail* to enter the recipient's phone number or e-mail address or *Search* to retrieve a number from your contacts list.

   Select *OK*.
3. Repeat step 2 to add more recipients, and select *OK*.
4. Select *Options* > *Edit message*.
5. Compose a message using the keypad, and select *Options* > *Send*.

Messaging options

When you create or reply to a text message, depending on the mode of text input you use and the features supported by your wireless service provider, some or all of the following options are available:

Send—Send the message to recipient.

List recipients—Send the message to more than one recipient; or delete or edit the recipient list.

Settings > *Urgent*, *Delivery note*, or *Callback no.*—Set or change how the message is sent.

Save message > *Sent items*, *Templates*, or *Archive*—Save the message to a folder.

Clear text—Erase the text clipboard.

Exit editor—Save the message to your *Sent items* folder automatically, and exit the message editor.

Insert contact—Insert a name from your contacts list into your message.

Insert number—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list, to insert into your message.

Use template—Insert a predefined template into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This is displayed only when the *Predictive text* is on.

Insert symbol—Insert a special character into your message. This is displayed only when the *Predictive text* is on.

Insert smiley—Insert a smiley face into your message.

Predictive text—Choose a predictive text language, and turn the dictionary on or off.

Matches—View matches found in the dictionary for the word you want to use.

Templates

Templates are short, prewritten messages that can be recalled and inserted into new text messages.

1. Open the blank message creation screen. See "Write and send," p. 29.
2. Select *Options* > *Use template*.
3. Select one of the available templates.
4. Enter the text into your new message, and select *Options* > *Send*.

Read messages

Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

When you receive a text message, a notification message and are displayed in the upper left corner in the standby mode. When you have unopened messages in your *Inbox*, is displayed.

1. Select *Show* to read the message or *Exit* to remove the notification.

   Scroll to view the whole message, if necessary.
2. Select *Options* > *Reply*.
3. Select *Empty screen*, and compose your reply.
4. To send your reply, select *Options* > *Send*.

Options

When you read a text message, some or all of the following options are available depending on the text input mode and the features supported by your wireless service provider:

Delete—Discard the message.

Reply—Reply to the message. Create the message, and select *Options* > *Send*.

Use number > *Save*, *Add to contact*, *Send message*, or *Call*.

Save—Save the message to a folder.

Forward—Forward the message to another phone number.

Rename—Edit the title of the message.

Message folders

Save messages

To save drafts or received messages to a folder, do the following:

Open the message or create a new message, and select *Options* > *Save* or *Save message* > *Sent items*, *Archive*, *Templates*, or a folder you create.

View saved messages

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages*.
2. Select the folder containing the message you wish to view:

   Inbox—Stores read and unread messages.

Sent items—Stores messages send from your phone automatically.

Archive—Stores messages you have saved.

Templates—Stores pictures and prewritten templates.

My folders—Provides a place to organize your messages in custom folders. Select *Options* > *Add folder* or *Open folder*, *Rename folder* or *Delete folder*.

3. Once the folder opens, scroll to and select the message to view.

Delete messages

Delete a single message

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages*, and select the folder containing the message you wish to delete.
2. Select *Options* > *Delete* > *OK*. Select *Back* to exit.

If your message memory is full, *Message overwriting* is set to off, and you have more messages waiting at the network when *No space for new messages* is displayed in the standby mode.

Delete messages in a folder

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Delete messages*; and select the folder containing the messages you wish to delete.
2. *Select* one of the following options:

   All—Deletes all messages in all folders

   All read—Deletes any messages which have been read in all folders

   All unread—Deletes any messages which have not been read in all folders

   Inbox—Deletes all messages from the *Inbox* folder

   Sent items—Deletes all messages from the *Sent items* folder

   Archive—Deletes all messages from the *Archive* folder

   User defined folders—Displays all user defined folders that the user has added under **My folders** after the predefined folders. Only folders created in *My folders* can be deleted. The *Inbox*, *Sent items*, *Archive*, and *Templates* folders are protected. When a folder is deleted, all messages in the folder are also deleted
3. Select *OK* to empty the folder.

Message settings

Change sending options

Note: Some or all of the following *Sending options* may be available as determined by your carrier.

In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message settings* > *Sending options* and the setting to change:

Priority > *Normal* or *Urgent*—Sets the priority of the note.

Delivery note > *On* or *Off*—Receives a note confirming delivery of the message.

Send callback number—Sends a callback number to the recipient. Select *Off* or enter your phone number.

Change message settings

In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message settings* > *Other settings* and one of the following options:

- *Message font size* > *Small font* or *Large font*
- *Message overwriting* > *Sent items only*, *Inbox only*, *S. items & inbox*, or *Off*
- *Save to Sent items as sending* > *Always save*, *Always prompt*, or *Off*

When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages. However, you can set your phone to automatically overwrite selected messages in the *Inbox* or *Sent items* folders when new messages arrive.

Voice messages

If you subscribe to voice mail, your wireless provider will furnish you with a voice mailbox number. Save this number to your phone to use voice mail. When you receive a voice message, your phone either beeps, displays a message, or both. If you receive more than one message, the number of messages received is displayed.

Save voice mailbox number

To see or save your voice mailbox number, in the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Voice messages* > *Voice mailbox number*.

If your wireless provider has already saved your voice mailbox number to your phone, the number appears in the display. Select *OK* to leave the number unchanged.

If the number entry window is empty, enter the voice mailbox area code and number, and select *OK*.

Call and setup your voice mail

1. After you save the voice mailbox number, press and hold **1**.
2. When you connect to voice mail and the prerecorded greeting begins, follow the service's automated instructions to setup your voice mail.

Listen to your voice messages

To dial the voice mailbox number and listen to your voice messages, perform one of the following:

- Dial the number using the keypad.
- Press and hold **1**.
- If there is a notification message in the display, select *Listen*.
- In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Voice messages* > *Listen to voice messages*.

Once you connect and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to listen to your voice messages.

Automate voice mail

Special characters, called dialing codes, can be added to phone numbers. Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string. See "Insert dialing codes," p. 35.

Voice mail services vary by service provider. The following instructions are examples of common operations. Please check with your service provider for specific instructions for using your voice mail service.

Set up voice mail with dialing codes

1. Write down your voice mailbox number.
2. Call and check your voice mail as you normally would.
3. Write down your interaction with the recorded prompts step-by-step. Keep in mind that each voice mail service may vary. However, it should be similar to the following:

   Dial 2145551212, pause 5 seconds, press 1, pause 2 seconds, press 1234, press **#**.
4. In the standby mode, select *Contacts* > *1-touch dialing*.
5. Scroll to an *(empty)* 1-touch dialing slot and select *Assign*.

6. Enter your voice mailbox number, including the area code.
7. Enter any dialing codes as necessary using the information that you wrote down.

   If you pause for 5 seconds after connecting to voice mail, enter p twice after the voice mailbox number; for example, 2145551212pp.
8. Enter any remaining pauses or other information that allows you to listen to your messages, and select *OK*.
9. Enter a name (such as voice mail), and select *OK*.

To dial and listen to your voice mail, in the standby mode, press and hold the assigned 1-touch dialing key.

Insert dialing codes

Press ***** repeatedly to cycle through the dialing codes. Once the desired code appears in the display, pause briefly. The code is inserted into the dialing string.

The following dialing codes are available:

***** —Bypasses a set of instructions

+—International prefix

p—Pauses for 2.5 seconds before sending the numbers that follow

w—Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow

7. Call log

Call log stores information about the last 10 missed, 10 received, and 10 dialed calls. It also stores the duration of all calls. When the number of calls exceeds the maximum, the most recent call replaces the oldest.

To view information for *Missed calls*, *Received calls*, or *Dialed numbers*, select from the following options:

Call time—Displays the date and time of the call

Send message—Sends a message to the number

View number—Displays the number

Use number—Edits the number and associates a name with the number

Save—Enters a name for the number and saves it to your contacts list

Add to contact—Adds the number to an existing entry in your contacts list, if the number is not associated with a name

Delete—Clears the number from memory

Call—Calls the number

View missed calls

Missed calls are calls that were never answered. The missed calls feature does not function when your phone is switched off.

If the message icon appears in the display, select *List* and highlight the missed call. Select *Options*. From the standby mode, select *Menu* > *Call log* > *Missed calls*. Highlight a missed call, and select *Options*.

View received calls

Received calls are calls that have been answered. In the standby mode, select *Menu* > *Call log* > *Received calls*. Highlight a received call, and select *Options*.

View dialed numbers

Dialed numbers were called previously from your phone. In the standby mode, press the call key, or select *Menu* > *Call log* > *Dialed numbers*. Highlight a name or number and select *Options*.

Call times

To view up to five calls with the time each call occurred, your phone clock must be set.

1. Select *Options* > *Call time*.
2. Scroll through the calls listed to view the most recent call times made from this number.
3. Select *Back* to return to the options list.

Delete call logs

To delete any missed, dialed, or received calls from phone memory, in the standby mode, select *Menu* > *Call log* > *Delete recent call lists* and select the call type to clear: *All*, *Missed*, *Received*, or *Dialed*.

View duration of calls

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

To activate the call timer, in the standby mode and while in a call, select *Details* > *Show call time on display* > *On* or *Off*.

Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

To determine the duration of your calls, select *Menu* > *Call log* > *Call timers* > *Duration of last call*, *Duration of dialed calls* (*Home* or *Roaming*), *Duration of received calls* (*Home* or *Roaming*), *Duration of all calls*, *Life timer*, or *Clear timers*.

Clear timers sets all call timers, except the life timer, to zero. Enter your security code, and *OK*. See "Security settings," p. 45.

8. Profiles

Profiles define how your phone functions when you receive a call or message, how your keypad sounds when you press a key, and more. Ringing options, keypad tones, and other settings for each of the available profiles can be left at the default setting or customized to suit your needs. The following profiles are available: *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, and *Pager*.

Profiles are also available for enhancements such as a headset and car kit. See "Enhancement settings," p. 44, for more information about enhancement profiles.

Activate

In the standby mode, select *Menu* > *Profiles* > the profile of your choice > *Activate*.

Customize a profile

You can customize the profiles in a variety of ways.

You cannot rename the *Normal* profile.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Profiles*.
2. Highlight the profile you wish to customize; select *Customize* and the option you want to customize.

Set a timed profile

Timed profiles can prevent missed calls. For example, if you attend an event that requires your phone to be *Silent*, but you forget to return it to *Normal*, a timed profile returns your phone to the default profile at the time you specify. Timed profiles can be set up to 24 hours in advance.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Profiles*.
2. Select the profile you wish to activate and *Timed* for timed expiration.
3. Enter the time for the profile to expire, and select *OK*.

9. Settings

Use this menu to change the time settings, call settings, phone settings, display settings, tone settings, enhancement settings, security settings, network, network services, and to restore the factory settings.

Call settings

Anykey answer

Anykey answer allows you to answer an incoming call with a brief press of any key except the power, right selection, or end key.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Anykey answer* > *On* or *Off*.

Automatic redial

Occasionally your network may experience heavy traffic, which results in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your phone redials the number (number of times is specified by the network), and notifies you once the network is available.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Automatic redial* > *On* or *Off*.

1-touch dialing

To activate or deactivate 1-touch dialing. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *1-touch dialing* > *On* or *Off*. See "Set up 1-touch dialing," p. 24.

Calling cards

If you use a calling card for long distance calls, save the calling card number in your phone. The phone can store up to four calling cards. Contact your calling card company for more information.

Save information

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.
3. Scroll to one of the four card memory locations, and select *Options* > *Edit* > *Dialing sequence*.

4. Select one of the following sequence types:

   Access no. + phone no. + card no.—Dial the 1-800 access number, phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

   Access no. + card no. + phone no.—Dial the 1-800 access number, card number (plus PIN if required), then enter the phone number.

   Prefix + phone no. + card no.—Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

5. Enter the required information (access number or prefix and card number), and select *OK* to confirm your entries.
6. Select *Card name*, enter the card name, and select *OK*.

Make calls

After you have saved your calling card information in your phone, make a call with your calling card.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.
3. Scroll to the calling card of your choice, select *Options* > *Select* > *OK*.
4. Press the end key to return to the standby mode and enter the phone number, including any prefix (such as **0** or **1**) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.
5. Press and hold the call key for a few seconds until *Card call* is displayed.
6. When you hear the tone or system message, select *OK*.

Call summary

Your phone can display the time spent on a call when you hang up.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Call summary* > *On* or *Off*.

Phone settings

Phone language

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Phone language*, and select the language.

The phone language you choose affects the time and date formats of the clock, alarm clock, and calendar.

Automatic keyguard

To set the keypad of your phone to lock automatically after a preset time delay (from 10 seconds to 60 minutes), do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Automatic keyguard* > *On* or *Off*.
2. If you select *On*, *Set delay:* is displayed.
3. Enter the delay (in minutes and seconds), and select *OK*.

Important: When keyguard is on, calls may be possible to the emergency number programed into your phone. Enter the emergency number, and press the call key. The number is displayed only after you enter the last digit.

Touch tones

Touch tones sound when you press the keys on your phone keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines, or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call and can be sent manually from your phone keypad, or sent automatically by saving them in your phone.

Set type

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Touch tones* > *Manual touch tones*, and select one of the following options:

Continuous—Sets tone sounds for as long as you press and hold a key

Fixed—Sends tones of the duration you specify in the *Touch tone length* option

Off—Turns off tones. No tones are sent when you press a key

Set length

To specify touch tone length when using the *Fixed* option, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Touch tones* > *Touch tone length* > *Short* (0.1 seconds) or *Long* (0.5 seconds).

Help text

Your phone displays brief descriptions for most menu items. These descriptions are called help text.

The default setting for help text is *On*. To turn help text on or off, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Help text activation* > *On* or *Off*.

When *Help text activation* in turned *On*, select a feature or menu, pause for 10 to 15 seconds, and wait for the help text to display. Scroll to view the complete help text, if necessary.

Time and date settings

Time

Show or hide the clock

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Clock* > *Show clock* or *Hide clock*.

Set the time

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Clock* > *Set the time*.
2. Enter the time (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* (if you selected *12-hour* format).

Change the format

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Clock* > *Time format* > *24-hour* or *12-hour*.

Date

Show or hide the date

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Date* > *Show date* or *Hide date*.

Set the date

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Date* > *Set the date*.
2. Enter the date, and select *OK*.

Change the date format

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Date* > *Date format*, and select a format.
2. Select *Date separator* and a separator.

Set the auto-update of date and time

Auto-update is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, you can allow the digital network to set the clock, which is useful when you are out of your home area, or when you have traveled to another network or time zone.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Auto-update of date & time* > *On*, *Confirm first*, or *Off*.

If you use the *Auto-update of date & time* option while outside your digital network, you may be prompted to enter the time manually. Network time will replace the time and date when you reenter your digital network.

If your battery has been removed or has drained outside the digital network, you may be prompted to enter the time manually (once the battery is replaced or recharged, and if you are still outside of the digital network).

Display settings

Wallpaper

You can set your phone to display a background picture (wallpaper) in the standby mode. To activate or deactivate wallpaper, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Wallpaper* > *On* or *Off*. To select the wallpaper you wish to display, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Wallpaper* > *Select wallpap.*
2. Highlight the *Graphics* folder, and select *Open*.
3. Browse the folder.
4. When you find an image, select *Options* > *Set as wallpap.*

Color scheme

You can change the color of some display components in your phone, such as indicators and signal bars.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Color schemes*, and the color scheme of your choice.

Screen saver timeout

If you have turned the screen saver on, the screen saver is activated when no function of the phone is used after a preset period of time. Press any key to deactivate the screen saver. You can set your phone to display a screen saver after a preset time or after a custom time (up to 60 minutes) of your choosing.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Screen saver time-out*.
2. Scroll to and select the option of your choice.
3. To set a custom time (up to 60 minutes), select *Other*, enter the custom time, and select *OK*.

Display brightness

You can change the brightness of your phone display.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Display brightness*.
2. Scroll up or down to adjust the brightness level to your preference.
3. Select *OK* to accept your settings.

Backlight timeout

Backlight timeout sets the delay time before the display backlight is switched off.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Backlight timeout* , and select a delay.

Tone settings

From this menu, you can adjust the ringing volume, keypad tones, and other tone settings for the active profile. See "Customize a profile," p. 38, for more information on profile settings.

Select *Menu* > *Settings* > *Tone settings* and one of the following options:

Incoming call alert—Select how the device notifies you of an incoming call.

Ringing tone—Select the ringing tone for incoming calls.

Ringing volume—Set the volume of your ringing tone.

Vibrating alert—Turn the vibrating alert *On* or *Off*.

Message alert tone—Select the tone for received messages.

Keypad tones—Set the volume of your keypad tones (or turn them off).

Warning tones—Turn warning and confirmation tones *On* or *Off*.

Alert for—Define which caller groups the selected profile will accept or decline.

Enhancement settings

The enhancement settings menu is shown only if the phone is or has been connected to a compatible enhancement.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Enhancement settings* > *Charger*.

Charger

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Enhancement settings* > *Charger*, and one of the following options:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when your phone is connected to the charger.

Lights—Choose to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds. Select *On* or *Automatic*.

Security settings

Call restrictions

Call restriction is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, you can restrict the calls your phone can make and receive. When calls are restricted, calls still may be possible to the official emergency number programed into your phone. Contact your service provider for the restriction password.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Call restrictions*.
2. Enter the security code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.
3. Select the type of calls you wish to restrict:

   Restrict outgoing calls > *Select*, *Add restriction*, *Edit*, or *Delete* >—Calls cannot be made.

   Restrict incoming calls—Calls cannot be received: *Select* or *All calls*.

Access codes

You can lock your phone and change the code to unlock the phone for use. You can also store a number that you can call even when the phone is locked.

The phone lock feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone.

When the device is locked, calls still may be possible to the official emergency number programed into your device.

Call not allowed is displayed if you attempt to place a call while phone is locked. To answer a call with phone lock on, select *Answer* or press the call key.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Access Codes*, and one of the options.

Phone lock

The *Phone lock* feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When phone lock is enabled, *Phone locked* is displayed each time you turn your phone on.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Access Codes* > *Phone lock*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.
3. Select *On* or *Off*.

If you selected *On*, each time you power on your phone you must enter your lock code and the lock code must be accepted before the phone will function normally.

Allow numbers when phone locked

When phone lock is on, the only outgoing calls that can be made are to the emergency number programed into your phone (for example, 911) and the number stored in the *Allowed number when phone locked* location.

To store an allowed number, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Access Codes.* > *Allowed number when phone locked*.
2. Enter the lock code and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.
3. Enter the phone number, and select *OK*.

Call an allowed phone number

In the standby mode, enter an allowed number and press the call key.

Change lock code

When you change your lock code, ensure that you store it in a safe place, away from your phone. Avoid entering access codes similar to emergency numbers such as 911 to prevent accidental dialing of the emergency number.

The preset lock code is 1234. If you enter an incorrect lock code five times in a row, your phone will prompt you for the 5-digit security code. If you enter the wrong security code five times in succession, you will not be able to enter a code for 5 minutes, even if you power off the phone between incorrect entries.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Access Codes.* > *Change lock code*.
2. Enter the current (or default) lock code, and select *OK*.
3. Enter the new lock code (must be 4 characters in length), and select *OK*.
4. Reenter the new lock code for verification, and select *OK*.

Change security code

Your phone contains a security code of 5 digits. When you change your security code, make sure you store it in a safe place, away from your phone.

The preset security code is 12345. If you enter the wrong security code five times in succession, you will not be able to enter a code for 5 minutes, even if you power off the phone between incorrect entries.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Access Codes.* > *Change security code*.
2. Enter the current (or default) lock code, and select *OK*.
3. Enter the new security code (must be 5 characters in length), and select *OK*.
4. Reenter the new lock code for verification, and select *OK*.

Voice privacy

Voice privacy is a network service. See "Network services," p. 5. If your wireless service provider supports this feature, the voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Voice privacy* > *On* or *Off*.

Network

The menu options you see in your phone are based on your service provider's network. The network determines which options actually appear in the phone menu. Check with your service provider for more information.

The *Network* menu allows you to customize the way your phone chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system. Your phone is set to search for the most cost-effective network. If your phone cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you choose in the *Network* menu.

Roaming options

To set your phone to roam or search for another network when you are not in your home area, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Roaming options*, and one of the following options:

Home only—Make and receive calls in your home area only.

Automatic—Phone automatically searches for service in another digital network. If one is not found, the phone uses analog service. The roaming rate applies when you are not in the home service area.

2. Select *OK*, if necessary, to confirm the activation.

Mode

You can choose whether your phone uses digital or analog service.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Mode* and one of the following service options:

Digital pref.—The phone works in digital mode but will also work in analog mode when digital mode is unavailable.

Digital only—The phone only works in digital mode.

Analog only—The phone only works in analog mode.

Network services

The following features are network services. See "Network services," p. 5.

Store a feature code

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Network feature setting*.
2. Enter the feature code from your service provider (for example, *633 *Forward if busy*), and select *OK*.
3. Select the type of forwarding that matches the feature code you entered (for example, *Call forwarding*).

   The activated feature code is now stored in your phone, and you are returned to the *Feature code:* field. Continue entering other feature codes (for example, *633), or press the end key to return to the standby mode. Once you enter a network feature code successfully, the feature becomes visible in the *Network services* menu.

Call forwarding

Call forwarding tells your network to redirect incoming calls to another number. Call forwarding is a network service and may not work the same in all networks, so contact your wireless provider for availability.

Activate

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call forwarding* and select one of the available options.
2. Select *Activate*.
3. Select the destination to which your calls will be forwarded.
4. Enter the number to which your calls, data, or other information will be forwarded, and select *OK*.

Call waiting

If your wireless provider supports this feature, call waiting notifies you of an incoming call even while you are in a call. You can then accept, decline, or ignore the incoming call.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call waiting* > *Activate* or *Cancel*.
2. During a call, select *Answer* or press the call key to answer the waiting call.

   The first call is put on hold.
3. Press the end key to end the active call.

Restore factory settings

This option resets some of the menu settings to their original values. It does not delete data that you have entered or downloaded, or affect entries in your contacts list.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Restore factory settings*. Enter the security code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 46.

10. Gallery

Pictures and ringing tones can be saved to folders in the *Gallery*, or to folders created of your own. Images and tones can be downloaded using web sites or Nokia PC Suite.

Open the gallery

In the standby mode, select *Menu* > *Gallery* > *View folders*, *Add folder*, *Delete folder*, and *Rename folder*.

View folders

1. In the standby mode, select *Menu* > *Gallery* > *View folders* > *Photos*, *Graphics*, or *Tones* > *Open*.
2. Select an image, graphic, or tone and *Options* > *Open*, *Delete*, *Move*, *Rename*, *Set as ring tone* or *Set as wallpap.*, *Details* or *Sort*.

11. Games

Challenge yourself or a friend to one of the fun games in your phone. Some menus listed are network services. Contact your wireless provider for more information.

Play a game

1. In the standby mode, select *Menu* > *Games* > *Select game*.
2. Select a game, *Options* > *Open*, and one of the following options (if supported by the particular game)

   New game—Launch a new game.

   High scores—View the high scores for this game (if previously played).

   Instructions—View instructions for playing the game. Scroll down to read more.

Game settings

In the standby mode, select *Menu* > *Games*, and one of the following game submenus:

Select game—Select a game or enter a game option list. See "Game details," p. 51.

Memory—Check the available memory for games and game-related applications.

Settings—Turn *Game sounds*, *Game lights*, and *Shakes* on or off.

Game details

To display the name, version, and size of a selected game, select *Options* > *Details*.

12. Voice

Voice tag dialing

You can dial up to 25 stored numbers using voice tag dialing.

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags,and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names and avoid similar names for different numbers.

Note: The use of voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Assign a voice tag

Before you use voice dialing, assign a voice tag to the number.

1. In the standby mode, scroll down to enter the contacts list.
2. Highlight the contact to which you want to assign a voice tag, and select *Details* > *Options* > *Add voice tag* > *Start*.
3. Speak clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone automatically stops recording, saves, and replays the voice tag. The icon is displayed next to commands that have voice tags assigned.

If the recording is not successful, your phone displays *Voice system error*. Select *Options* > *Add voice tag*, and repeat Step 3.

Dial a number

1. In the standby mode, select and hold *Contacts*. When you hear several beeps and *Speak now* is displayed, release *Contacts*.
2. Pronounce the voice tag clearly into the microphone.

   When the phone finds the voice tag, *Found:* is displayed, and the phone automatically dials the number. If the phone does not locate a number or recognize the voice tag, *No match found* is displayed.

Voice tags

After you have associated a voice tag to a contact, in the standby mode, select *Menu* > *Voice* > *Voice tags* > *Options* > *Playback*, *Change*, or *Delete*.

Voice commands

Set as many as five voice commands, to allow hands-free operation of certain phone features.

Assign a voice tag to a command

Before using voice commands, you must first add a voice tag to the phone function.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Voice* > *Voice commands*.
2. Select the phone function you wish to tag: *Profiles*, *Voice mailbox*, *Voice recorder* or *Call log*.
3. If necessary, scroll to an option associated with that function, select *Options* > *Add command*.
4. Select *Start*, and speak the voice tag clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone replays and saves the recorded tag. appears next to commands that have voice tags assigned.

Activate a voice command

After you have associated a voice tag with a phone function, you can issue a command by speaking the voice tag.

1. Select and hold *Contacts*.
2. When *Speak now* appears, pronounce the voice tag clearly into the microphone.

When the phone finds the voice tag, *Found:* is displayed, and the phone plays the recognized voice tag through the earpiece. The function you requested is activated.

Options

After you have associated a voice tag to a command, in the standby mode, select *Menu* > *Voice* > *Voice commands* > *Options* > *Playback*, *Change*, or *Delete*.

Voice recorder

This feature allows you to record speech or sound with your phone and listen to them later. The total available time is 30 seconds if no memos have been stored. The maximum length of a recording depends on how much memory remains available.

The recorder cannot be used when a data call or GPRS connection is active.

Record speech or sound

1. In the standby mode, select *Menu* > *Voice* > *Voice recorder* > *Record*.
2. After the recorder start tone is heard, begin recording speech or sound.
3. When you are finished recording, select *Stop*.
4. Enter the title for the recording, and select *OK*.

Options

After you save the recording to the *Recordings list*, highlight the recording, and select *Playback*, *Delete*, *Edit title*, and *Alarm* or *Add alarm*.

13. Organizer

Your phone contains features to help organize your everyday life, including an alarm clock, calendar, calculator, countdown timer, and stopwatch.

Alarm clock

Set an alarm

The alarm clock is based on the phone clock. The alarm sounds an alert for any time you specify.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time*.
2. Enter the time for the alarm (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* (if you select *12-hour* format).

   Alarm on is displayed briefly in the display, and is displayed in the standby mode.

Change the time

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *On*.
2. Enter the time for the alarm (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* (if you select *12-hour* format).

   Alarm on is displayed briefly, and is displayed in the standby mode.

Alarm conditions

When the alarm sounds, your phone beeps, vibrates (if vibrating alert is on for the currently active profile), and lights up the display. If you do not press a key, the alarm stops (snoozes) for 10 minutes, then sounds again.

With the phone on, select *Stop* to shut the alarm off, or select *Snooze*. The alarm stops for 10 minutes and *Snooze on* is displayed.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select *Stop*, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

Turn an alarm off

In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *Off*.

Calendar

The calendar tracks reminders, calls to make, meetings, and birthdays. It can even sound an alarm for any of these events.

Monthly view provides an overview of the selected month and weeks. It also allows you to jump to a specific date. Any days or dates that appear in bold font contain calendar notes such as a meeting or reminder.

Open

In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.

Scroll up and down in some calendar views.

Go to a date

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar* > *Options* > *Go to date*.
2. Enter the date (for example, mm/dd/yyyy), and select *OK*.

Note a specific date

You can choose from five types of notes: *Meeting*, *Call*, *Birthday*, *Memo*, and *Reminder*. Your phone asks for further information depending on which note you choose. You also have the option to set an alarm for any note that you select.

1. Select the date for which you want to set a reminder. See "Go to a date," p. 56, in the previous section if you need more information.
2. From the monthly view (with the go to date highlighted), select *Options* > *Make a note* and one of the following note types:

   Meeting—Enter a subject, a location, and a start and end time. You can then set an alarm.

   Call—Enter a phone number, a name, and the time. You can then set an alarm.

   Birthday—Enter the person's name, and year of birth. You can then set an alarm.

   Memo—Enter a subject and an end date and set an alarm.

   Reminder—Enter the subject you wish to be reminded about and set an alarm.
3. Enter your note, and select *Options* > *Save*.

View notes (day view)

To view the created calendar notes, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
2. Scroll to the date that has a note. (Days with notes are in bold font.)
3. Select *Options* > *View day*.
4. To view a highlighted note, select *Options* > *View*.

Send a note

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
2. Scroll to the date containing the note. Any days containing notes are in bold font.
3. Select *Options* > *View day*.
4. Scroll to the note you wish to send, and select *Options* > *Send note* > *Via calendar* or *Via text msg.*
5. If you selected *Via calendar*, enter the number for the recipient or select *Search* to retrieve a number from the contacts list, and select *OK*.
6. If you selected *Via text msg.*, the note appears as a text message.
7. Select *Add number*.
8. Enter the number for the recipient, or select *Search* to retrieve a number from the contacts list; select *OK*.
9. Select *Options* > *Send*.

Receive notes

When you receive a calendar note in calendar-to-calendar (vCal) format, *Calendar note received* is displayed. When you receive a calendar note as a text message, a message notification appears in the standby mode. You can view, save, or discard the note and set an alarm for any date and time.

Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.

Note: This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calculator*.
2. Enter the first number in the calculation.

   Press **#** for a decimal point if necessary.

   Press ***** to cycle through the add (+), subtract (-), multiply (*), and divide (/) characters. Pause briefly to select the displayed character.
3. Enter the second number in your calculation.
4. Select *Options* (equals is highlighted).

To perform a square or square root calculation, select *Options* > *Square* or *Square root*.

To change the sign, select *Options* > *Change sign*.

Currency converter

You can convert foreign currency to domestic directly from the standby mode or from the *Calculator* menu.

1. In the standby mode, enter a currency amount to convert or select *Menu* > *Organizer* > *Calculator*, and enter a currency amount to convert.
2. Select *Options* > *To home* or *To foreign*.

   To home—converts foreign currency to domestic currency.

   To foreign—converts domestic currency to foreign currency.
3. Enter the exchange rate (press # to insert a decimal), and select *OK*.

You can edit the exchange rate at any time. When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calculator* > *Options* > *Exchange rate* and one of the following:

   Foreign unit expressed in domestic units—The number of home units it takes to make one unit of foreign currency.

   Domestic unit expressed in foreign units—The number of foreign units it takes to make one unit of your home currency.
2. Enter the exchange rate, and select *OK*.

Countdown timer

You can enter a specified countdown time (up to 99 hours and 59 minutes). When the time runs out, your phone sounds an alarm. The countdown timer only works when the phone is on.

Set the countdown timer

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Countdown timer*.
2. Enter the time (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Enter a note for the timer, and select *OK*.

The icon appears in the standby mode when the countdown timer is set.

When the time runs out, your phone sounds an alarm, displays the timer note, and flashes its lights.

- Press any key during the alarm to stop the timer.
- After 30 seconds the timer alert expires automatically.

Change the time

After you have set the timer, you can change the time.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Countdown timer* > *Set timer*.
2. Enter the new time, and select *OK*.
3. Leave the note as it was or enter a new note, and select *OK*.

Stop the timer

After you have set the timer, you can stop the timer at any time.

In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Countdown timer* > *Stop timer*.

Stopwatch

Your phone has a stopwatch that can be used to track time. The stopwatch displays time in hours, minutes, seconds and fractions of a second in hh:mm:ss:s format.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Measure time

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* > *Split timing* or *Lap timing* > *Start*. The running time is displayed on the screen.

   Select *Split* to note the lapsed time. The timer continues to run. The split time appears below the running time. If you split the time more than once, the new measured time appears at the beginning of the list. Scroll to see previous measured times.

   Select *Lap* to note the lap time. The clock stops, then starts immediately from zero. The lap time appears below the running time. If you take more than one lap time, the new measured time appears at the beginning of the list. You can scroll to see previous measured times. When you select *Stop*, the total time appears at the top.
2. Select *Stop* to end the timing. The total time is displayed on the screen.
3. Select *Options* > *Save* to save the split or lap time.
4. Enter a name for the measurement, and select *OK*. If you do not enter a name, the total time is used as the default title for the time.

Operation note

If you press the end key and return to standby mode, the clock continues to run in the background, and appears in the upper left corner of the screen.

To return to the stopwatch options, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* > *Continue* > *Show last time*, *Split timing*, *Lap timing*, *View times*, and *Delete times*
2. To stop the clock, select *Stop*.

14. PC connectivity

With the PC Suite you can, for example, create and send text messages, and synchronize contacts and calendar between your phone and a compatible PC. Some of the features available in PC Suite are carrier dependent.

Check **www.nokia.com/support** or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for the Nokia 2126 phone. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your device features and data. Each component is a separate program that includes online helps. Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation, which are provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia Web site: **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

15. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from ACP-7 or ACP-12.

Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

A few practical rules about accessories and enhancements

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- Standard 1070 mAh Li-Ion Battery (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Travel Charger (ACP-12)
- Mobile Charger (LCH-12)
- Retractable Charger (AC-1)

Audio

- Headset (HS-5)
- Boom Headset (HDB-4)
- Loopset (LPS-4)
- Retractable Headset (HS-10)
- Headset Adapter (HDA-10)

Data

- CA-42 Cable
- Desk Stand with Sync (DCV-14)

Car

- Full Car Kit (CK-7W)
- Mobile Holder (MBC-15S)
- Mobile Lighter Charger (LCH-12)
- Headrest (BHF-1)

16. Battery information

Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave the battery connected to a charger since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (–) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose batteries as household waste.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at **www.nokia.com/batterycheck**.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit **www.nokia.com/battery**.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses (such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses).
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker when the device is switched on.
- Do not carry the device in a breast pocket.

- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device, and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical

transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

Emergency calls

Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless phone for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the phone is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all person, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by ICNIRP is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.72 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at **www.nokia.com**.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.21 W/kg and when properly worn on the body is 1.17 W/kg.

Information about this device can be found on the FCC's website at **http://www.fcc.gov/oet/fccid** by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRH-71.

Technical information

Dimensions—Width 49.9 mm (1.96 inches); length 108.3 mm (4.26 in); depth 23.2 mm (0.91 in)

Weight—3.84 oz (108.8 g) with BL-6C Li-Ion Battery

Volume—5.95 in^3 (97.5cm^3)

Frequency range (Tx)—PCS 1851.25–1908.75 MHz; Cellular 824.70–848.37 MHz

Frequency range (Rx)—PCS 1931.25–1988.75 MHz; Cellular 869.70–893.37 MHz

Battery information

This section provides information about battery charging times with the Travel Charger (ACP-12) and the Standard Travel Charger (ACP-7), talk-times, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1070 mAh Li-Ion battery:

Travel Charger (ACP-12): up to 1 hour 45 minutes

Standard Travel Charger (ACP-7): up to 3 hours 45 minutes

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: up to 3.7 hours cellular and 4.1 hours PCS

Standby time: up to 12 days

Index

NUMERICS

1-touch dialing 24

A

access codes 45
add prepaid time 22
airtime remaining 22
airtime tank 22
  enable or disable 22
alarm clock 55
allowed number when phone locked — store 46
allowed number, phone locked 46
antenna 13
anykey answer 39
automate voicemail 34
automatic redial 39
auto-update 42

B

back cover
  removing 14
  replacing 15
battery
  charging 15
  charging times 71
  removing 14
  replacing 14
  talk and standby times 71
battery information 71
business cards 28

C

calculator 57
calendar 56
call duration 37
call forwarding 48
call log 36
caller groups 24
calling cards 39
calls
  answering 18
  in-call options 19
  making 17
certification information (SAR) 70
charger
  connecting 15
  times 71
code entry mode 22
color schemes 43
contacts list 23
  add 23
  delete 27
  edit 25
  send 28
  view 27
countdown timer 59
currency converter 58
customer care 8

D

dialing codes 35
display language 40
display settings 43

E

emergency calls 69
  with keypad locked 41
enhancement settings 44
  music stand 45
enhancements 62
ESN 7
exchange rate 58

F

FCC information 70
feature codes 48
flashlight 10

G

gallery 50
games 51

H

headset 15
help 7
help text 12, 41

I

indicators and icons 10
invalid code 22

K

Keyguard 19
  automatic 41

L

languages 40
loudspeaker 18

M

message folders 31
messages
  delete 32
  text messages 29
  voice messages 33
music stand 45
my phone number
  view 22

O

organizer 55

P

phone settings 40
predictive text 20
prepaid account
  manage 22
prepaid time
  add 22
profiles 38

Q

quick keys 10

R

restore factory settings 49

S

safety 4
screen saver 43
scrolling 11
security code 45
security settings 45
set
  date 42
  time 42
settings 39
shortcuts 12
standard mode 20
start screen 10
stopwatch 59

T

talk and standby times 71
technical information 71
text entry 20
  predictive text 20
  standard 20
text messages 29
time and date settings 42
timed profiles 38

tone settings 44, 47
touch tones 41
turn phone off 15
turn phone on 15

V

view
  call duration 37
  call times 37
  dialed numbers 36
  missed calls 36
  received calls 36
  saved messages 31
voice 52
voice commands 53
voice dialing 52
voice messages 33
voice privacy 47
voice recorder 53
voicemail 33
volume
  adjusting 18
  using the loudspeaker 18

W

wallpaper 43

X

Xpress-on covers 16

Nokia 2126 Manual del Usuario

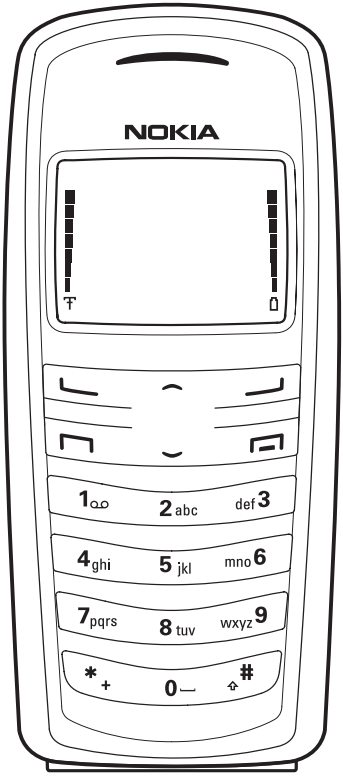

Importante: Para prevenir cualquier malfuncionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

Parte No. 9242801, Edición No. 2
Copyright © 2006 Nokia. Todos los derechos reservados.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2126, Xpress-on, Pop-Port y el logo Nokia Original Enhancements son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de empresas y productos aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

Nº de Patente EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software Ingreso Intuitivo de Texto T9 Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.

Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información en este manual del usuario fue escrita para el producto Nokia 2126. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Control de Exportaciones

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

Aviso FCC/Industria Canadiense

Su dispositivo podría causar interferencias radioeléctricas y televisivas (por ejemplo, cuando usted usa su teléfono muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este aparato está sujeto a la condición de que no cause interferencia perjudicial.

Contenido

Para su seguridad 78
Bienvenido 81
1. Su teléfono 83
2. Preparar su teléfono 87
3. Ingreso de texto 94
4. Manejar su cuenta prepagada 97
5. Lista de contactos 98
6. Mensajes 104
7. Registro 111
8. Perfiles 113
9. Configuraciones 114
10. Galería 126
11. Juegos 127
12. Voz 128
13. Organizador 131
14. Conectividad PC 137
15. Accesorios 138
16. Información sobre las baterías 139
Cuidado y mantenimiento 142
Información adicional de seguridad 143
Índice 148

Para su seguridad

Lea estas normas sencillas. El incumplimiento de estas normas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para mayor información.

ENCIENDA EL TELÉFONO CON SEGURIDAD
No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.

LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO ANTE TODO
Obedezca todos los reglamentos locales. No ocupe las manos en otras tareas mientras conduce. Su primera consideración cuando conduce debe ser la seguridad.

INTERFERENCIAS
Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencia, lo cual puede afectar su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES
Cumpla con cualquier restricción. Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos.

APAGUE EL TELÉFONO EN LAS AERONAVES
Cumpla con cualquier restricción. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias.

APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE
No use el teléfono en estaciones de servicio. No use el teléfono cerca de combustibles o elementos químicos.

APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES
Cumpla con cualquier restricción. No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones.

ÚSELO SENSATAMENTE
Úselo solamente en la posición normal, como se explica en la documentación del producto. No toque la antena innecesariamente.

SERVICIO ESPECIALIZADO
Sólo personal de servicio especializado puede instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS Y BATERÍAS
Utilice sólo baterías y accesorios homologados. No conecte productos incompatibles.

NO MOJE EL TELÉFONO
Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD
Acuérdese de hacer copias de seguridad o de tener un registro escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS
Al establecer una conexión a otro dispositivo, lea primero el manual del usuario para instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de encender el teléfono y de que está en servicio. Oprima la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y regresar a la pantalla inicial. Marque el número de emergencia, luego oprima la tecla Llamar. Indique su ubicación. No termine la llamada hasta que reciba instrucción de hacerlo.

Su dispositivo

El teléfono celular descrito en este manual está homologado para ser usado en las redes CDMA 800 y 1900. Contacte a su proveedor de servicio para más información sobre las redes.

Cuando use las opciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y derechos legítimos de los demás.

Aviso: Para usar cualquiera de las opciones de este dispositivo, a excepción de la alarma, el teléfono debe estar encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de teléfonos celulares esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.

Servicios de red

Para usar el teléfono debe estar suscrito con un proveedor de servicio celular. Muchas de las opciones de este dispositivo dependen de las opciones de la red inalámbrica de servicio para su funcionamiento. Estos servicios de red podrían no estar disponibles en todas las redes, o usted tendría que hacer arreglos específicos con su proveedor de servicio antes de utilizar los servicios de red. Su proveedor de servicio podría darle instrucciones adicionales acerca de su uso y explicarle los cargos que aplican. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan la manera como se usan los Servicios de Red. Por ejemplo, ciertas redes pueden no respaldar todos los servicios y caracteres de idiomas.

Su proveedor de servicio puede haber pedido que ciertas opciones en su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que su dispositivo también haya sido especialmente configurado. Esta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden del menú e íconos. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

Memoria compartida

Las funciones siguientes en este dispositivo podrían compartir la memoria: contactos, mensajes de texto, imágenes y timbres en *Galería*, notas de agenda y juegos. El uso de una o más de estas funciones podría reducir la memoria disponible para cualquier función que comparta la memoria. Su teléfono puede mostrar un mensaje avisando que la memoria está llena cuando trate de usar una opción de memoria compartida. De ser así, borre algunos datos o ingresos guardados en la memoria compartida antes de continuar. Algunas funciones, como las imágenes, tonos en *Galería* y mensajes de texto podrían tener una cantidad de memoria especialmente asignada a éstas, además de la memoria compartida con las otras funciones.

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de su teléfono móvil Nokia 2126. Su teléfono brinda una cantidad de útiles funciones para el uso cotidiano, tales como un altavoz manos libres, reloj despertador, calculadora y agenda. Su dispositivo también puede conectarse a una PC, laptop, u otro dispositivo usando un cable para datos. Para personalizar su teléfono, puede configurar sus tonos favoritos o elegir una Cubierta Xpress-on™ disponibles en varios colores.

Solicitar ayuda

Localizar la etiqueta de su teléfono

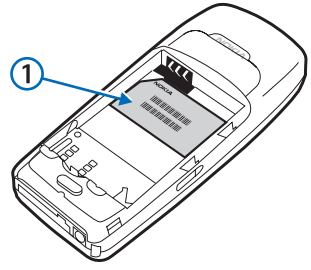

Si necesita ayuda, el Centro Nokia de Servicio al Cliente está para servirle. Recomendamos que apunte la siguiente información y que la tenga disponible cuando llame:

- ID Internacional de Equipo Móvil (IMEI)
- Su código postal

El ESN se encuentra en la etiqueta que está debajo de la batería en la parte posterior del teléfono. Ver "Retirar la cubierta posterior," p. 88 y "Retirar la batería," p. 88.

Contacto con Nokia

Tenga el producto a la mano cuando llame a cualquiera de los siguientes números:

Centro de Atención Nokia Care, EE.UU
Nokia Inc. 4630 Woodland Corporate Blvd. Suite #160 Tampa, Florida 33614 Tel: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Fax: 1-813-249-9619 Pág. Web: **www.nokiausa.com/support** **En Canadá:** Tel: 1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542) Pág. Web: **www.nokia.ca** **Sólo para usuarios de TTY/TDD:** 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)

Manténgase al día

Visite **www.nokia.com/support** o su página Web local de Nokia para obtener la versión más reciente de este manual, información adicional, descargas y servicios relacionados a su producto Nokia.

En la página Web puede obtener información sobre el uso de productos y servicios Nokia. Si necesita comunicarse con el centro de servicio al cliente, consulte la lista de centros Nokia Care locales en **www.nokia.com/customerservice**.

Para servicio de mantenimiento, busque su centro de servicio Nokia Care más cercano en **www.nokia.com/repair**.

Soluciones de acceso

Nokia ha asumido el reto de hacer teléfonos celulares más manejables y amigables, incluso para los usuarios con limitaciones. Para más información, visite la página Web **www.nokiaaccessibility.com**.

1. Su teléfono

- Tecla Encender/ Apagar y linterna (1)
- Auricular (2)
- Tecla de selección derecha (3)
- Tecla Finalizar (4)
- Teclado (5)
- Puerto de conexión (6)
- Micrófono (7)
- Puerto del cargador (8)
- Tecla direccional superior/inferior (9)
- Tecla Llamar (10)
- Tecla de selección izquierda (11)
- Pantalla (12)

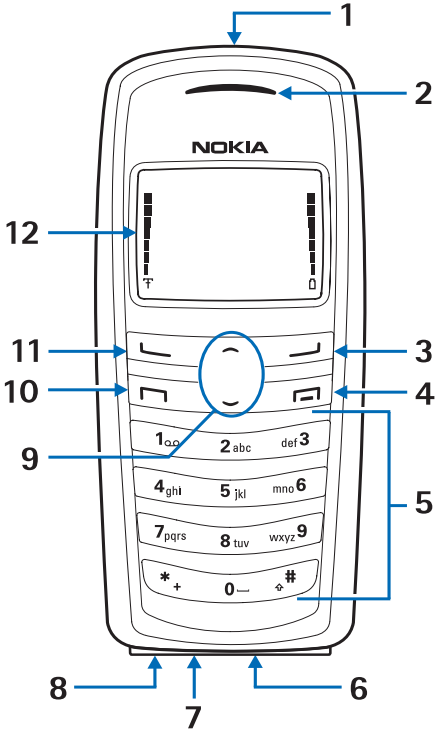

La pantalla inicial

Dependiendo de su proveedor de servicio celular y el número de modelo de su dispositivo, algunas o todas las teclas de selección podrían aparecer en la pantalla inicial.

La pantalla inicial es el punto de inicio e indica que su teléfono está en la modalidad inactiva.

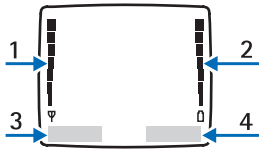

Fuerza de la señal (1)—Cuanto más alta la barra, más fuerte será la señal de la red.

Nivel de la batería (2)—Cuanto más alta la barra, más fuerte será la potencia de la batería.

Menú (3)—Oprima la tecla de selección izquierda para elegir esta opción.

Contact. (4)—Oprima la tecla de selección derecha para elegir esta opción.

Teclas de acceso rápido

En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder a la lista de contactos y seleccionar un contacto. Oprima la tecla Llamar para llamar al número primario del contacto.

Oprima la tecla direccional superior para activar la linterna momentáneamente. Oprima la tecla direccional superior dos veces para encender la linterna. Oprima la tecla direccional superior otra vez para apagar la linterna.

Indicadores e íconos

Dependiendo de su proveedor de servicio celular y del número de modelo de su teléfono, algunos o todos los indicadores e íconos pueden aparecer en la modalidad inactiva:

Tiene mensajes nuevos de texto o imágenes. Ver "Mensajes de texto," p. 104.

Tiene mensajes nuevos de voz. Ver "Mensajes de voz," p. 108.

El teclado del dispositivo está bloqueado. Ver "Bloqueo de teclas," p. 93.

El perfil Silencio está programado en su dispositivo. Ver "Perfiles," p. 113.

El reloj despertador está configurado a Activar. Ver "Reloj despertador," p. 131.

El temporizador está funcionando. Ver "Temporizador," p. 135.

El cronómetro está funcionando en segundo plano. Ver "Cronómetro," p. 135.

El altavoz manos libres integrado está activo. Ver "Usar el altavoz," p. 92.

El perfil de tiempo programado ha sido elegido. Ver "Perfiles," p. 113.

Un accesorio está conectado al dispositivo. Ver "Accesorios," p. 138.

La encriptación para Voz confidencial está activa en la red. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 120.

Está en modo roaming fuera de su red local. Ver "Opciones de roaming," p. 123.

Está en una red 1XRTT. Ver "Servicios de red," p. 79.

Está en una red digital. Ver "Servicios de red," p. 79.

Está en una red análoga. Ver "Servicios de red," p. 79.

Desconectado, llamada o llamada de datos en progreso.

Menús del teléfono

Las opciones de su teléfono están agrupadas de acuerdo a la función y puede acceder a éstas a través de los menús principales. Cada menú principal contiene submenús y listas desde las cuales puede elegir o ver ítems, y personalizar las funciones de su teléfono. Para acceder a dichos menús y submenús use el método de recorrer o use un atajo.

Algunas funciones podrían no estar disponibles, dependiendo de la red. Para más información, contacte a su proveedor de servicio celular.

Recorrer los menús



1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* y recorra hacia arriba o abajo por los menús principales.

   Al recorrer los menús, el número del menú aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Debajo del número en la parte derecha de la pantalla aparece una barra con un segmento que oscila a medida que recorre los menús. Este segmento provee una representación visual de su ubicación actual en la estructura del menú.

2. Cuando esté en un menú, oprima la tecla de selección izquierda para entrar en los submenús.
   - Elija *Atrás* (la tecla de selección derecha) para regresar al menú anterior.
   - Elija la tecla Finalizar desde cualquier submenú o elija *Salir* desde un menú principal para regresar a la modalidad inactiva.

Atajos

Use un atajo para ir directamente a casi cualquier menú o submenú, al igual que para activar la mayoría de las funciones.

En la modalidad inactiva, elija *Menú*; dentro de 3 segundos, oprima la tecla o teclas asociadas con la función del menú que quiera ver o activar.

Por ejemplo, para elegir el perfil de reunión, elija *Menú* 3-3-1 en la pantalla inicial (*Menú* > 3 *Perfiles* > 3 *Reunión* > 1 *Activar*). Tras una breve pausa, el menú *Reunión* es activado.

Ayuda en pantalla

Muchas de las funciones tienen descripciones breves (textos de ayuda) que aparecen en la pantalla. Para ver las descripciones, deberá primero activar el texto de ayuda.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Activación texto de ayuda* > *Activar* o *Desactivar*.

Para ver estas descripciones, recorra hasta la función y espere unos 15 segundos. Elija *Más*, si es necesario, para ver toda la descripción, o elija *Atrás* para salir.

2. Preparar su teléfono

Antena

Su teléfono tiene una antena interior ubicada hacia la parte superior del teléfono.

Sujete el teléfono como lo haría con cualquier otro teléfono, sobre su hombro y con la antena hacia arriba.

Nota: Al igual que con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario mientras el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede aumentar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.

Cambiar la batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios homologados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de la garantía aplicable al teléfono y podría resultar peligroso.

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su teléfono. Este dispositivo debe ser utilizado usando como fuente de carga los cargadores ACP-7 y ACP-12.

Para disponibilidad de accesorios homologados, consulte con su distribuidor. Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón.

Nota: Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de quitar la cubierta. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia la cubierta. Utilice y guarde siempre el dispositivo con la cubierta colocada.

Retirar la cubierta posterior

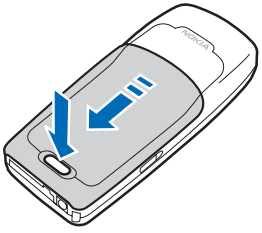

1. Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, presione el botón soltador de la cubierta posterior.
2. Deslice la cubierta posterior hacia la base del teléfono y retírela.

Retirar la batería

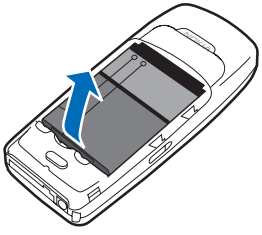

Tras quitar la cubierta posterior, ponga su dedo en la ranura de agarre y levante la batería de su compartimiento.

Instalar la batería

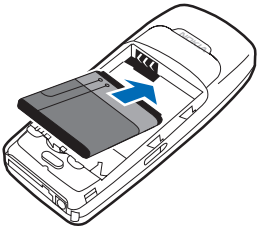

1. Coloque la batería de modo que los indicadores positivo y negativo en la batería queden alineados con los indicadores positivo y negativo en el teléfono.

   La etiqueta de la batería no debe quedar visible.
2. Inserte la batería, colocando el extremo con los contactos dorados primero, en la ranura para la batería.
3. Empuje el otro extremo de la batería hasta colocarla en su lugar.

Reinstalar la cubierta posterior

Deslice la cubierta posterior hacia la parte superior del teléfono hasta colocarla en su lugar.

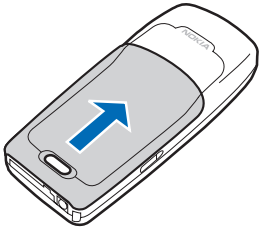

Cargar la batería

1. Enchufe el cargador a un tomacorriente AC estándar.
2. Conecte el cable del cargador al conector redondeado en la base del teléfono.

   Al transcurrir unos segundos, la barra indicadora de la fuerza de la batería aparece en la pantalla y empieza a oscilar. Si la batería está completamente descargada, podría necesitar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer cualquier llamada.

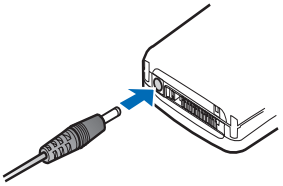

Apagar o encender su teléfono

1. Para encender/apagar su teléfono, mantenga oprimida la tecla Encender/Apagar en la parte superior del teléfono por unos 3 segundos.
2. Ingrese el código de bloqueo, si es necesario, y elija *OK*. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 120.

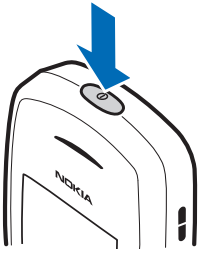

Conectar el equipo auricular

Podría adquirir junto con su teléfono un equipo auricular compatible, como el HS-5, o podría comprarlo como accesorio por separado. Ver "Accesorios," p. 138.

Aviso: Si utiliza el equipo auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice el equipo auricular cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Importante: El equipo auricular podría afectar a su capacidad de oír los sonidos a su alrededor. No use este equipo auricular en los entornos que puedan arriesgar su seguridad.

1. Enchufe el conector del equipo auricular al conector Pop-Port™ en la base de su teléfono. aparece en la modalidad inactiva
2. Coloque el equipo auricular en el oído.

   Con el equipo auricular conectado, podrá hacer, contestar y finalizar llamadas como de costumbre.

   - Use el teclado para ingresar números.
   - Oprima la tecla Llamar para hacer una llamada.
   - Oprima la tecla Finalizar para terminar una llamada.

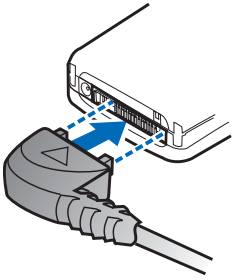

Cambiar las cubiertas Xpress-on™

Nota: Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de quitar la cubierta. No toque los componentes electrónicos cuando cambie las cubiertas. Utilice y guarde siempre el dispositivo con las cubiertas colocadas.

Para cambiar las cubiertas Xpress-on, primero retire la cubierta posterior y la batería.

Retirar la cubierta frontal

Suavemente hale la parte inferior de la cubierta frontal del resto del teléfono y retírela.

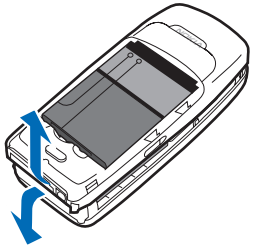

Instalar el teclado y la cubierta frontal

1. Retire el teclado de hule de la cubierta frontal que desea cambiar.

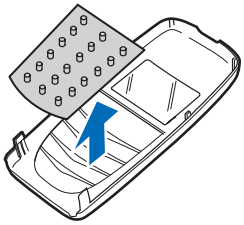

2. Coloque el teclado de hule en la nueva cubierta frontal.

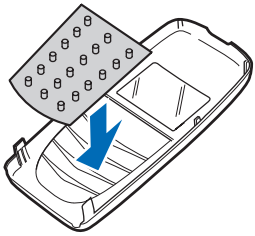

3. Oprima la cubierta frontal y el teclado de hule hacia el teléfono hasta que se coloquen en su sitio.
4. Reinstale la batería y la cubierta posterior.

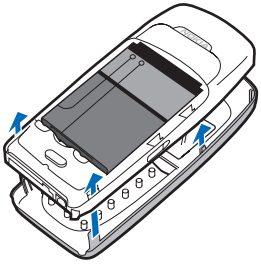

Hacer una llamada

Usar el teclado

1. Ingrese el número telefónico (con el código de área) y oprima la tecla Llamar. Para borrar un carácter a la izquierda del cursor, elija *Borrar*.
2. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada, o elija *Fin llam.* para dejar de llamar.

Usar la lista de contactos

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo hasta el contacto que desea ver.

2. Oprima la tecla Llamar para hacer la llamada u oprima *Detalles* para ver los detalles del ingreso.

Llamar al último número marcado

1. En la modalidad inactiva, oprima la tecla Llamar para mostrar los 10 últimos números marcados.
2. Recorra hasta el número (o nombre) al que quiera volver a marcar (o llamar) y oprima la tecla Llamar.

Contestar llamadas

Contestar, silenciar o rechazar una llamada

Silenciar y *Rechaz.* son funciones que dependen del proveedor.

1. Oprima la tecla Llamar para contestar la llamada.
2. Para silenciar el tono de timbre, elija *Silenciar*. Si no contesta la llamada, ésta será desviada al correo de voz.
3. Para rechazar y desviar la llamada al correo de voz (función que depende del proveedor), elija *Rechaz.* tras silenciar el timbre, u oprima la tecla Finalizar en cualquier momento.

Contestar una llamada con el teclado bloqueado

Para contestar una llamada con el teclado bloqueado, oprima la tecla Llamar. Durante la llamada, todas las opciones funcionan como de costumbre. Al finalizar, silenciar o rechazar la llamada, el teclado se bloquea automáticamente. Ver "Bloqueo de teclas," p. 93.

Con el bloqueo de teclas activado, aún sería posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su dispositivo.

Ajustar el volumen del auricular

Con una llamada activa, recorra hacia arriba o abajo para ajustar el volumen del auricular.

Cuando ajusta el volumen, en la pantalla aparece un gráfico de barras para indicar el nivel del volumen.

Usar el altavoz

Puede usar su teléfono como un altavoz durante una llamada.

- Para activar el altavoz, elija *Altavoz*.

- Para desactivar el altavoz durante una llamada, elija *Teléfono*.

El altavoz es desactivado automáticamente cuando termina una llamada (o intento de llamada) o cuando conecta ciertos accesorios.

Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído cuando esté utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Opciones durante una llamada

La mayoría de las opciones usadas durante las llamadas son servicios de red. Consulte con su proveedor de servicio celular para más información.

1. Elija *Opciones* para mostrar las siguientes:

   Desactivar o *Activar*—La persona con quien habla podrá, o no, escucharlo.

   Altavoz o *Teléfono*—Activar o desactivar el altavoz durante la llamada.

   Finalizar llam.—Desconectar todas las llamadas activas.

   Enviar DTMF—Ingresar los números, y elegir *DTMF* para enviar los números como tonos.

   Contactos—Ver la lista de contactos.

   Menú—Ver el menú del teléfono.

2. Elija una opción para activar la función o acceder a su submenú.

Bloqueo de teclas

Use el bloqueo de teclas para bloquear el teclado y evitar los tecleos accidentales. Bloquee el teclado de su teléfono para prevenir llamadas accidentales. Si el teclado está bloqueado, éste se desbloqueará cuando reciba una llamada. Tras la llamada, el bloqueo de teclas se reactiva automáticamente.

Cuando el bloqueo de teclas está activado, aún es posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su teléfono. Marque el número de emergencia y oprima la tecla Llamar. Ver "Bloqueo automático," p. 116.

Bloquear el teclado

Elija *Menú*; luego oprima * dentro de 2 segundos.

Desbloquear el teclado

Elija *Desbloq.*; luego oprima * dentro de 2 segundos.

3. Ingreso de texto

Puede usar dos métodos para ingresar texto y números: la modalidad estándar y la modalidad de texto predictivo.

- Elija *Borrar* para retroceder el cursor y borrar un carácter.
- Mantenga oprimida *Borrar* para retroceder y borrar todos los caracteres.

Método estándar

El método estándar es la única forma de ingresar nombres en el directorio y de renombrar grupos de llamantes.

Ingresar texto (Abc)

Oprima una tecla una vez para insertar su primera letra; dos veces para ingresar la segunda letra, etc. Si se detiene brevemente, la última letra en la pantalla es aceptada y su dispositivo espera el ingreso siguiente.

- Oprima la tecla **0** para ingresar un espacio, y así aceptar la palabra.
- Oprima la tecla **1** para insertar un punto en su mensaje.
- Mantenga oprimida la tecla ***** para mostrar una lista completa de los caracteres especiales.
- Mantenga oprimida **#** para intercambiar entre letras y números.

Ingresar números (123)

Para intercambiar entre las modalidades Abc y 123, mantenga oprimida **#** en cualquier recuadro para el ingreso de mensajes.

Ingresar signos de puntuación y caracteres especiales

Cuando esté en un recuadro para el ingreso de texto, oprima la tecla ***** para mostrar los caracteres especiales (mantenga oprimida la tecla ***** si el ingreso de texto predictivo está activado). Oprima la tecla ***** otra vez para navegar por todos los caracteres disponibles. Use las teclas direccionales para navegar por la lista de caracteres especiales. Cuando el carácter deseado esté destacado, elija *Usar* para ingresar el carácter en su mensaje.

Ingreso de texto predictivo

Para agilizar la redacción, use la modalidad de texto predictivo con su teclado y el diccionario integrado. La modalidad de texto predictivo es mucho más rápida que el método estándar dado a que no necesita recorrer todas las letras en una tecla para escribir una palabra. El diccionario determina la palabra que desea escribir basándose en las teclas elegidas.

Activar o desactivar

En cualquier recuadro para el ingreso de texto, elija *Opciones* > *English*, *Français* o *Español* para activar el texto predictivo; o elija *Predicción des.* para desactivar el texto predictivo.

Ingreso de texto

La ilustración a continuación muestra su pantalla al oprimir una tecla. Por ejemplo, para escribir 'Nokia' con el ingreso predictivo activado y el diccionario español elegido, oprima cada tecla una vez:



- Oprima la tecla **0** para ingresar un espacio y comenzar a escribir la siguiente palabra.
- Si la palabra es incorrecta, oprima la tecla ***** para ver otros equivalentes. Para regresar a la palabra previa en la lista de equivalentes, elija *Anterior*.
- Si **?** aparece junto a una palabra, elija *Deletr.* para ingresar la palabra usando el método estándar, y agregar la palabra al diccionario.
- Oprima la tecla **1** para insertar un punto en su mensaje.
- Mantenga oprimida la tecla ***** para mostrar los caracteres especiales. Oprima la tecla ***** otra vez para navegar por todos los caracteres disponibles.

Cambiar de mayúsculas a minúsculas y de modalidad

Oprima # para cambiar de mayúsculas a minúsculas, y modalidad de oración y entre texto estándar y predictivo. Los íconos en la parte superior izquierda de la pantalla indican el modo, mayúsculas o minúsculas, de la manera siguiente:

Mayúsculas: el modo estándar está activado.

Minúsculas: el modo estándar está activado.

Modo oración: el modo estándar está activado. Esta opción sólo está disponible al principio de una oración.

Mayúsculas: el texto predictivo está activado.

Minúsculas: el texto predictivo está activado.

Modalidad oración: el texto predictivo está activado. Esta opción sólo está disponible al principio de una oración.

4. Manejar su cuenta prepagada

Para reactivar su servicio prepagado, agregue tiempo prepagado a su cuenta, y verifique el tiempo prepagado restante y disponible usando el menú *Prepago*. Contacte a su centro TracFone Wireless Call Centre para obtener los códigos necesarios.

Ingresar códigos de prepago

Ingrese los códigos de prepago que obtuvo de su centro TracFone Wireless Call Centre.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Prepago* > *Modo ingreso de código*.
2. Ingrese un código, y oprima *OK*. El teléfono muestra *Código aceptado*. Elija *OK* otra vez.
3. De igual manera, ingrese el próximo código, si lo hay.
4. Solamente cuando el código último es aceptado, oprima la tecla *Salir*. El teléfono reinicia y regresa a la modalidad inactiva.

Si el código ingresado no es válido, el teléfono muestra *Código no válido*. Ingrese el código de nuevo. SI el código aún no es válido, contacte a su centro TracFone Wireless Call Centre para asistencia.

Verificar su tiempo de usot

Puede verificar su tiempo de uso disponible, y activar o desactivar la pantalla que muestra el tiempo de uso disponible.

Ver el tiempo de uso disponible

Si la pantalla de tiempo de uso está activada, la cantidad de unidades disponibles aparecen en la modalidad inactiva. De no ser así, en la pantalla inactiva, elija *Menú* > *Prepago* > *Información de saldo de unidades*. El teléfono muestra la cantidad de *Unidades: %U* disponibles y la *Fecha de vencimiento: %U*.

Activar la pantalla de tiempo de uso

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Prepago* > *Pantalla info. saldo unidades* > *Activar* o *Desactivar*.

Ver mi número de teléfono

Puede ver su propio número telefónico. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Prepago* > *Mi número de teléfono*.

5. Lista de contactos

La lista de contactos puede tener hasta 250 ingresos con números múltiples y notas de texto por contacto. La cantidad de números e ingresos de texto que podrá guardar podría variar, dependiendo de su longitud y la cantidad total de ingresos en la lista de contactos.

Buscar

En la modalidad inactiva, elija *Contactos* > *Buscar*; destaque el contacto que desea ver, y elija *Detalles*.

Agregar contactos nuevos

Guardar un nombre y número

1. En la modalidad inactiva, ingrese el número telefónico que desea guardar.
2. Elija *Opciones* > *Guardar*.
3. Ingrese el nombre del contacto, y elija *OK*.

Almacenar solamente un número

En la modalidad inactiva, ingrese el número telefónico que desee guardar; mantenga oprimida *Opciones*.

Guardar varios números e ítems de texto

El primer número que guarda para un ingreso es automáticamente elegido como el número predeterminado. Puede cambiar luego la configuración predeterminada. Para guardar diferentes tipos de números telefónicos y cortos ingresos de texto por nombre en la memoria del teléfono, haga lo siguiente:

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para mostrar una lista de ingresos. Vaya al ingreso al que desea añadir un número telefónico o ingreso de texto.
2. Elija *Detalles* > *Opciones* > *Agregar núm.* para agregar un número *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo*, o *Fax*; o *Agregar info.* para agregar *E-mail*, *Direc. Web*, *Dirección* o *Nota*.
3. Ingrese el número o texto para el tipo que ha seleccionado, y elija *OK*.
4. Para cambiar el tipo, elija *Cambiar tipo* > *E-mail*, *Direc. Web*, *Dirección*

Para cambiar cuál es el número telefónico predeterminado para el ingreso del contacto:

1. En la modalidad inactiva, recorra hasta el contacto que quiera cambiar, y elija *Detalles*.
2. Recorra al número que quiera configurar como predeterminado, y elija *Opciones* > *N° predeterm.*

Configurar etiquetas de voz

Para más información sobre la configuración de etiquetas de voz y otras funciones de voz, ver "Etiquetas de voz," p. 129.

Grupos de llamantes

Puede añadir los ingresos del directorio a cualquiera de los cinco grupos de llamantes, y luego asignar un timbre o gráfico a cada grupo. Esto le permite identificar a los llamantes de cada grupo por su timbrado o gráfico exclusivo.

Configurar un grupo de llamantes

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para mostrar la lista de ingresos en su lista de contactos.
2. Recorra hasta el nombre que desee añadir al grupo de llamantes, y elija *Detalles*.
3. Elija *Opciones* > *Grupo llamantes*.
4. Elija el grupo de llamantes al que desea agregar el nombre.

Opciones

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Grupos de llam.* > *Familia*, *VIP*, *Amistades*, *Oficina* u *Otros*.
2. Elija de las opciones siguientes para grupos de llamantes:

   Renombrar grupo—Renombra el grupo que usted elija.

   Tono de grupo—Configura el timbre para el grupo.

   Logo de grupo—Activa o desactiva el gráfico de grupo, o para ver el gráfico.

   Miembros del grupo—Añade o descarta nombres de socios pertenecientes al grupo de llamantes.

Configurar la marcación rápida

Puede asignar cualquier ingreso en el directorio a una de las teclas **2–9**, y marcarlos manteniendo oprimida dicha tecla. Ver "Marcación rápida," p. 114, para activar o desactivar la marcación rápida.

Asignar una tecla a la marcación rápida

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Marcación rápida*.

   Si la Marcación rápida está desactivada, el teléfono le pregunta si desea activar la Marcación rápida. Elija *Sí* para activar la marcación rápida.
2. Recorra hasta una ranura de marcación rápida *(vacía)*, y elija *Asignar*.
3. Ingrese el número (con el código de área) y un nombre para el contacto, o elija *Buscar* para recuperarlo del directorio.
4. Elija *OK*.

Cambiar los números de marcación rápida

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Marcación rápida*.
2. Vaya hasta la posición de marcación rápida que quiera cambiar, y elija *Opciones* > *Cambiar*.
3. Ingrese el nuevo número, o haga una búsqueda para recuperar un número de la lista de contactos, y elija *OK*.
4. Ingrese un nombre para el ingreso, y elija *OK*.

Borrar los números de marcación rápida

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Marc. rápida*.
2. Vaya hasta la posición de marcación rápida que quiera borrar y oprima *Opciones*.
3. Elija *Eliminar* > *OK*.

Editar los ingresos en la lista de contactos

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder a los contactos en su directorio.
2. Vaya al ingreso que desea editar; elija *Detalles* y una de las siguientes opciones:

   Agr. etiq. voz o *Etiqueta de voz*—Añadir una nueva etiqueta de voz o *Reproducir*, *Cambiar*, o *Eliminar* una etiqueta de voz existente.

   Editar número—Editar un número existente.

   Eliminar nº—Borrar un número del directorio.

   Usar número—Mostrar el número telefónico en la modalidad inactiva, listo para llamarlo.

   Ver—Ver los detalles del contacto.

   Cambiar tipo—Cambiar el tipo de número en *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*.

N° predeterm.—Cambiar el número predeterminado del contacto.

Agregar núm.—Añadir un número al contacto.

Agregar info. > *E-mail*, *Direc. Web*, *Dirección* o *Nota*—Añadir una dirección o nota al contacto.

Grupos de llam.—Añadir el contacto a un grupo de llamantes existente.

Personal. tono—Añadir un tono personalizado al contacto.

Enviar tarjeta—Enviar el contacto como una tarjeta de negocios a otro teléfono.

Enviar mensaje—Crear y enviar un mensaje al contacto.

Marc. rápida—Agregar el contacto a la lista de marcación rápida.

Editar nombre—Editar el nombre del contacto.

Ver nombre—Ver el nombre del contacto.

Eliminar—Borrar de su lista todos los datos del contacto.

Editar un número telefónico

Destaque el número telefónico que desea editar, y elija *Opciones* > *Editar número*.

Ingreso de direcciones de email

Destaque la dirección de email existente que desea enviar o actualizar, y elija *Opciones* y una de las siguientes opciones:

Enviar e-mail—Enviar un mensaje de email.

Editar info.—Editar los detalles del email.

Eliminar info.—Borrar el email.

Ver—Ver los detalles del contacto de email.

Cambiar tipo—Cambiar el tipo de email en *E-mail*, *Direc. Web*, *Dirección* o *Nota*.

Agregar info.—Agregar *E-mail*, *Direc. Web*, *Dirección* o *Nota* al ingreso.

Agregar núm.—Añadir un número al contacto.

Grupos de llam.—Agregar el email a un grupo de llamantes existente.

Personal. tono—Añadir un tono personalizado al contacto.

Enviar tarjeta—Enviar al contacto una tarjeta de negocios.

Editar nombre—Editar el nombre del contacto.

Ver nombre—Ver el nombre del contacto.

Eliminar—Borrar todo el ingreso de email de su lista de contactos.

Editar direcciones Web

Destaque el ingreso de dirección Web que quiere editar, y elija *Opciones*. > *Direc. Web*, *Dirección* o *Nota* > *OK*.

Eliminar ingresos de la lista de contactos

En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Eliminar*.

- Para eliminar ingresos individuales, elija *Una a una*, y recorra al ingreso que desea borrar. Elija *Eliminar* > *OK* para confirmar.
- Para eliminar el contenido completo de su directorio, elija *Eliminar todo* > *OK*. Elija *OK* para confirmar o *Atrás* para regresar a *Contact.*. Si *OK*, ingrese el código de seguridad, y elija *OK*. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 120.

Ver la lista de contactos

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* y una de las siguientes opciones:

   Buscar—Buscar un nombre o lo elegir de una lista.

   Agregar nuevo—Agregar un contacto a su directorio.

   Editar nombre—Editar un nombre existente.

   Eliminar—Borrar un nombre y sus números relacionados.

   Agregar núm.—Añadir un número a un contacto existente.

   Configurac.—Cambiar la vista de la lista de contactos o verificar el estado de la memoria de su teléfono.

   Marc. rápida—Mostrar o modificar los números de la lista de marcación rápida.

   Etiquetas voz—Asignar, escuchar o modificar la etiqueta de voz de un contacto.

   Mi número—Ver su propio número telefónico.

   Grupos de llam.—Mostrar y editar las características de cada grupo de llamantes: *Familia*, *VIP*, *Amistades*, *Oficina* u *Otros*.
2. Elija un ítem para activar la función o acceder a su submenú.

Búsqueda rápida de un nombre

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder a la lista de contactos.
2. Oprima la tecla que corresponda a la primera letra del nombre que está buscando.
3. Recorra hacia arriba/abajo para destacar un contacto, y elija *Detalles* para ver los detalles.

Programar las configuraciones

Puede elegir cómo quiere que los contactos aparezcan en su lista de contactos y ver la memoria usada o disponible en su teléfono.

Para más información sobre la memoria disponible y usada, ver "Memoria compartida," p. 80.

En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Configurac.*, y una de las siguientes opciones:

Vista de desplazamiento > *Lista de nomb.* o *Nombre y n°*—Elegir cómo quiere ver los nombres y números guardados en su directorio.

Estado de la memoria—Ver la cantidad de memoria usada en el directorio.

Enviar y recibir contactos

Puede usar los mensajes de texto para enviar y recibir un ingreso en su lista de contactos, si es respaldado por su proveedor de servicio.

Enviar una tarjeta de negocios

Haga lo siguiente para enviar una tarjeta de negocios como un mensaje de texto a otro teléfono o dispositivo portátil compatibles:

1. Resalte el ingreso de la lista de contactos que quiere enviar y elija *Detalles* > *Opciones* > *Enviar tarjeta* > *Vía SMS*, y haga uno de lo siguiente:
   - Elija *N° predeterm.* o *Enviar detalles*, si el ingreso tiene más de un número o detalle.
   - Ingrese el número del destinatario.
   - Elija *Buscar* para obtener el número de su directorio.
2. Elija *OK*, para enviar la tarjeta de negocios.

6. Mensajes

Si se ha suscrito con su proveedor al servicio de mensajería a través de su proveedor de servicio celular, podrá enviar y recibir mensajes de texto a teléfonos compatibles y suscritos a un servicio de mensajería compatible. También, sería posible enviar y recibir mensajes con imágenes y mensajes de email.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de correo electrónico pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Su dispositivo es compatible con la función envío de mensajes de texto que exceden el límite de 160 caracteres para un solo mensaje. Los textos más largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Su proveedor de servicio podría pasarle la factura debida. Los caracteres que llevan tildes u otros signos, y los caracteres de otros idiomas, como el chino, usan más espacio, de tal manera que se limita la cantidad de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

La cantidad de caracteres disponible en un mensaje es indicada por el contador en la esquina superior derecha de la pantalla. Si hay caracteres especiales en su mensaje, el indicador podría no mostrar la longitud del mensaje correctamente.

Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo podría mostrar *Mensaje enviado*. Esto significa que el mensaje ha sido enviado por su dispositivo al número del centro de mensajes programado en su dispositivo. No significa que el destinatario haya recibido el mensaje. Si desea información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicio.

Mensajes de texto

Redactar y enviar

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Crear mensaje* y una de las siguientes:

   Texto para enviar un mensaje de texto alfanumérico > *Agregar núm.*, *Agregar e-mail*, *Editar mensaje*, *Ver destinat.* o *Enviar* para enviar un mensaje de texto.
2. Elija *Agregar núm.*o *Agregar e-mail* para ingresar el número telefónico o email del destinatario o *Buscar* para obtenerlo del directorio.

   Elija *OK*.
3. Repita el paso 2 para añadir a más destinatarios, y elija *OK*.
4. Elija *Opciones* > *Editar mensaje*.
5. Redacte un mensaje usando el teclado, y elija *Opciones* > *Enviar*.

Opciones para mensajería

Al crear o contestar un mensaje de texto, dependiendo del modo de ingreso de texto que se emplea y de las funciones respaldadas por su proveedor de servicio celular, tendría disponibles algunas o todas las opciones siguientes:

Enviar—Enviar el mensaje a un destinatario.

Ver destinat.—Enviar un mensaje a más de un destinatario; o borrar o editar la lista de destinatarios.

Configurac. > *Urgente*, *Confirmación* o *Nº devolución*—Configurar o cambiar cómo se envía el mensaje.

Guardar mens. > *Elementos enviados*, *Plantillas* o *Archivo*—Guardar el mensaje en una carpeta.

Borrar texto—Borrar el texto del portapapeles.

Salir del editor—Guardar automáticamente el mensaje en su carpeta *Elementos enviados*, y salir del editor de mensajes.

Insert. contact.—Insertar en su mensaje un nombre que obtuvo de la lista de contactos.

Insertar nº—Insertar un número telefónico o encontrar uno en el directorio para insertarlo en su mensaje.

Usar plantilla—Insertar una plantilla predefinida en su mensaje.

Ins. palabra o *Editar palabra*—Ingrese o edite el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Solamente aparece cuando la opción *Texto predict.* está activada.

Insertar símb.—Insertar un carácter especial en su mensaje. Solamente aparece cuando la opción *Texto predict.* está activada.

Insert. emotic.—Insertar una carita en su mensaje.

Texto predict.—Elegir el idioma para el ingreso de texto predictivo y activar o desactivar el diccionario.

Coincidencias—Ver los equivalentes en el diccionario para la palabra que está tratando de usar.

Plantillas

Las plantillas son mensajes cortos preelaborados que puede obtener e insertar en los mensajes nuevos de texto.

1. Acceda a la pantalla para crear mensajes. Ver "Redactar y enviar," p. 104.
2. Elija *Opciones* > *Usar plantilla*.
3. Elija una de las plantillas disponibles.
4. Ingrese el texto en su mensaje, y elija *Opciones* > *Enviar*.

Leer mensajes

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes podrían contener software dañino o bien estropear su dispositivo o PC.

Al recibir un mensaje de texto, aparecen un mensaje de notificación y en la esquina superior izquierda de la pantalla en la modalidad inactiva. Cuando tiene mensajes no leídos en su *Buzón de entrada*, aparece.

1. Elija *Mostrar* para leer el mensaje o *Salir* para descartar la notificación.
   Recorra para ver todo el mensaje, si es necesario.
2. Elija *Opciones* > *Responder*.
3. Elija *Pantalla vacía*, y redacte su respuesta.
4. Para enviar su respuesta, elija *Opciones* > *Enviar*.

Opciones

Al leer un mensaje de texto, algunas o todas las opciones siguientes podrían estar disponibles dependiendo de la modalidad de ingreso de texto en uso y las funciones respaldadas por su proveedor de servicio celular:

Eliminar—Borrar el mensaje.

Responder—Contestar el mensaje. Redacte el mensaje y elija *Opciones* > *Enviar*.

Usar número > *Guardar*, *Agr. a contacto*, *Enviar mensaje* o *Llamar*.

Guardar—Guardar el mensaje en una carpeta.

Desviar—Reenvíar el mensaje a otro número telefónico.

Renombrar—Editar el título del mensaje.

Carpetas de mensaje

Guardar mensajes

Para guardar borradores o mensajes recibidos, haga lo siguiente:

Abra el mensaje o cree uno nuevo, y elija *Opciones* > *Guardar* o *Guardar mens.* > *Elementos enviados*, *Archivo*, *Plantillas* o una carpeta que haya creado.

Ver mensajes guardados

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto*.
2. Elija la carpeta con el mensaje que quiere ver.
   Buzón de entrada—Guardar los mensajes leídos y no leídos.
   Elementos enviados—Guardar automáticamente los mensajes enviados desde su teléfono.

Archivo—Guardar los mensajes que desea almacenar.

Plantillas—Guardar gráficos y plantillas preelaboradas.

Mis carpetas—Proveer un lugar para organizar sus mensajes en carpetas personalizadas. Elija *Opciones* > *Agr. carpeta* o *Abrir carpeta*, *Renombrar* o *Elim. carpeta*.

3. Cuando se abra la carpeta, recorra y elija el mensaje que desea ver.

Eliminar mensajes

Borrar un solo mensaje

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto*, y elija la carpeta con el mensaje que desea eliminar.
2. Elija *Opciones* > *Eliminar* > *OK*. Elija *Atrás* para salir.

Si la memoria para mensajes está llena, la opción *Sobrescribir mensaje* se desactivará, y tendrá más mensajes a la espera en la red cuando *Sin espacio: mensaje en espera* aparezca en la modalidad inactiva.

Borrar todos los mensajes en una carpeta

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Eliminar mensajes*; y elija la carpeta que contenga los mensajes que desea borrar.
2. *Selec.* una de las siguientes opciones:

   Todos—Borra todos los mensajes en las carpetas.

   Todos los leídos—Borra cualquier mensaje leído en todas las carpetas.

   Todos no leídos—Borra cualquier mensaje no leído en todas las carpetas.

   Buzón de entrada—Borra todos los mensajes en la carpeta *Buzón de entrada*.

   Elementos enviados—Borra todos los mensajes en la carpeta *Elementos enviados*.

   Archivo—Borra todos los mensajes en la carpeta *Archivo*.

   Carpetas definidas por el usuario—Muestra todas las carpetas definidas por el usuario las cuales él ha agregado bajo **Mis carpeta** después de las carpetas predefinidas. Sólo pueden borrarse las carpetas creadas en *Mis carpetas*. Las carpetas *Buzón de entrada*, *Elementos enviados*, *Archivo* y *Plantillas* están protegidas. Cuando borre una carpeta, todos los mensajes en ésta también serán borrados.
3. Oprima *OK* para vaciar la carpeta.

Configuraciones de mensajes

Cambiar opciones de envío

Nota: Algunas o todas de las *Opciones envío* podrían estar disponibles según lo determine su proveedor.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Opciones envío* y la configuración que desee cambiar:

Prioridad > *Normal* o *Urgente*—Configura la prioridad de la nota.

Aviso de envío > *Activado* o *Desactivado*—Recibe una nota que confirma la entrega del mensaje.

Enviar Nº devolución—Envía al destinatario un número de devolución de llamada. Elija *Desactivado* o ingrese su número telefónico.

Cambiar configuraciones de mensajes

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Otras config.* y una de las siguientes opciones:

- *Tamaño de letra del mensaje* > *Letra pequeña* o *Letra grande*
- *Sobrescribir mensaje* > *Sólo Elem. env.*, *Sólo Buzón ent.*, *El. en. Buz. ent.* o *Desactivado*
- *Guardar Elem. env. al enviar* > *Guard. siempre*, *Siempre indicar* o *Desactivado*

Cuando la memoria para mensajes esté llena, su teléfono no podrá enviar o recibir mensajes. Sin embargo, podrá configurar su teléfono para que automáticamente reemplace los mensajes elegidos en las carpetas *Buzón de entrada* o *Elementos enviados* cuando reciba mensajes nuevos.

Mensajes de voz

Si está suscrito al correo de voz, su proveedor de servicio celular le proveerá el número de su buzón de correo de voz. Tendrá que guardar este número en su teléfono para usar el correo de voz. Cuando recibe un mensaje de voz, su teléfono suena o muestra un mensaje, o ambos. Si recibe más de un mensaje, su teléfono muestra la cantidad de mensajes recibidos.

Guardar el número del buzón del correo de voz

Para ver o guardar su número de correo de voz, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de voz* > *Número del buzón del correo de voz*.

Si su proveedor de servicio ya ha guardado su número de correo de voz en su teléfono, el número aparecerá en pantalla. Oprima *OK* para dejar el número tal cual.

Si el recuadro está vacío, ingrese el código de área y número del buzón de voz, y elija *OK*.

Llamar y configurar su correo de voz

1. Cuando haya guardado el número del correo de voz, mantenga oprimida la tecla **1**.
2. Cuando se conecte al buzón de voz y el saludo pregrabado comience, siga las instrucciones del servicio automatizado para configurar su buzón de voz.

Escuchar mensajes de voz

Para marcar el número del correo de voz y escuchar sus mensajes de voz, haga uno de los siguientes pasos:

- Marque el número usando el teclado.
- Mantenga oprimida la tecla **1**.
- Si hay una notificación de un mensaje en la pantalla, elija *Escuchar*.
- En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de voz* > *Escuchar mensajes voz*.

Cuando se conecte y el saludo pregrabado comience, siga las instrucciones automatizadas para escuchar sus mensajes.

Automatizar el correo de voz

Puede añadir caracteres especiales, denominados códigos de marcación, a los números telefónicos. Los códigos de marcación instruyen al sistema receptor a pausar, esperar, ignorar, o aceptar los números en la secuencia de marcación. Ver "Insertar códigos de marcación," p. 110.

Los servicios de correo de voz podrían variar dependiendo del proveedor de servicio. Las instrucciones siguientes son ejemplos de operaciones comunes. Verifique con su proveedor de servicio para instrucciones sobre cómo usar su servicio de buzón de voz.

Configurar su correo de voz con los códigos de marcación

1. Anote su número de buzón de voz.
2. Llame y verifique su correo de voz como lo hace de costumbre.

3. Anote los pasos a seguir en las instrucciones automatizadas, paso a paso. Recuerde que cada servicio de correo de voz puede variar. Sin embargo, debería ser algo así:

   Marque 2145551212, pause por 5 segundos, oprima 1, pause por 2 segundos, oprima 1234, oprima la tecla **#**.

4. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Marc. rápida*.
5. Recorra hasta una posición de marcación rápida *(vacía)* y elija *Asignar*.
6. Ingrese su número de correo de voz, incluso el código de área.
7. Ingrese cualquier código de marcación necesario usando la información que anotó.

   Por ejemplo, si pausa por 5 segundos tras conectarse a su correo de voz, ingrese p dos veces después del número de correo de voz, como 2145551212pp.

8. Ingrese cualquier pausa restante y otra información que le permita escuchar sus mensajes, y elija *OK*.
9. Ingrese un nombre (como Correo de voz) y elija *OK*.

Para llamar y escuchar sus mensajes de voz, mantenga oprimida la tecla asignada a la posición de marcación rápida en la modalidad inactiva.

Insertar códigos de marcación

Oprima la tecla ***** varias veces para recorrer los códigos de marcación. Cuando aparezca en la pantalla el código deseado, pause brevemente. El código es insertado en la secuencia de marcación.

Los códigos de marcación siguientes están disponibles:

*****—Ignora instrucciones.

+— Prefijo internacional.

p—Pausa por 2.5 segundos antes de enviar cualquiera de los números que siguen.

w—Espera que oprima la tecla Llamar antes de enviar los números o códigos que siguen.

7. Registro

El Registro guarda información sobre las últimas 10 llamadas perdidas, 10 llamadas recibidas y los 10 números marcados. También calcula la duración total de todas las llamadas. Cuando la cantidad de llamadas excede el máximo, la llamada más reciente reemplaza la más antigua.

Para ver información para *Llamadas perdidas*, *Llamadas recibidas* o *Números marcados*, elija una de las siguientes opciones:

Hora de llamada—Muestra la fecha y hora de la llamada.

Enviar mensaje—Envía un mensaje al número.

Ver número—Muestra el número.

Usar número—Edita el número y le asigna un nombre.

Guardar—Ingresa un nombre para el número y lo guarda en su directorio.

Agr. a contacto—Añade el número a un ingreso existente en su directorio, si el número no está relacionado con un nombre.

Eliminar—Borra el número de la memoria.

Llamar—Llama al número.

Ver llamadas perdidas

Las llamadas perdidas son aquellas que no fueron contestadas. La función Llamadas perdidas no funciona con el teléfono apagado.

Si el ícono de mensaje aparece en la pantalla, elija *Lista* y destaque la llamada perdida. Elija *Opciones*. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Registro* > *Llamadas perdidas*. Destaque una llamada perdida, y elija *Opciones*.

Ver las llamadas recibidas

Las llamadas recibidas son aquellas que han sido contestadas. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Registro* > *Llamadas recibidas*. Destaque la llamada recibida, y elija *Opciones*.

Ver los números marcados

Los números marcados son aquellos a los que ha llamado. En la modalidad inactiva, oprima la tecla Llamar, o elija *Menú* > *Registro* > *Números marcados*. Destaque un nombre o número y elija *Opciones*.

Hora de las llamadas

Deberá configurar su teléfono para poder ver hasta cinco llamadas con la hora en que cada una ocurrió.

1. Elija *Opciones* > *Hora de llamada*.
2. Recorra por las llamadas en la lista para ver la hora de llamada más reciente de este número.
3. Elija *Atrás* para regresar a la lista de opciones.

Eliminar registros de llamadas

Para borrar cualquier llamada perdida, marcada o recibida de la memoria del teléfono, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Registro* > *Eliminar listas de llamadas recientes* y elija el tipo de llamada que desee borrar: *Todas*, *Perdidas*, *Recibidas* o *Marcados*.

Ver la duración de las llamadas

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicio puede variar, dependiendo de las funciones de la red, el redondeo de facturación, los impuestos, etc.

Para activar el cronómetro de llamadas, en la modalidad inactiva, elija *Detalles* > *Mostrar duración llamada* > *Activar* o *Desactivar*.

Nota: Ciertos cronómetros, incluso el cronómetro general, podrían ser reprogramados cuando se actualicen los servicios o software.

Para determinar la duración de las llamadas, elija *Menú* > *Registro* > *Duración de las llamadas* > *Duración última llamada*, *Durac. llamadas marcadas* (*Casa* o *Roaming*), *Durac. llamadas recibidas* (*Casa* o *Roaming*), *Duración todas las llamadas*, *Cronómetro general* o *Cronómetros a cero*.

Cronómetros a cero configura a cero todos los cronómetros de llamadas, con la excepción del cronómetro general. Ingrese su código de seguridad, y *OK*.
Ver "Configuraciones de seguridad," p. 120.

8. Perfiles

Los Perfiles definen la manera en que su teléfono recibe las llamadas o mensajes, producen los sonidos del teclado al oprimir una tecla, y más. Las opciones para los timbres, los tonos del teclado y otras configuraciones para cada uno de los perfiles disponibles pueden permanecer como vienen programadas, o podrá personalizarlas para ajustarse a sus exigencias. Los siguientes perfiles están disponibles: *Normal*, *Silencio*, *Reunión*, *Exterior* y *Pager*.

Los perfiles también están disponibles para accesorios como equipos auriculares y equipos para auto. Ver "Configuración de accesorios," p. 120, para más información sobre los perfiles para los accesorios.

Activar

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Perfiles* > el perfil de su opción > *Activar*.

Personalizar un perfil

Podrá personalizar los perfiles de varias maneras.

No se puede renombrar el perfil *Normal*.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Perfiles*.
2. Destaque el perfil que desea personalizar, elija *Personalizar* y la opción que desee personalizar.

Configurar un perfil programado

Los perfiles programados pueden ayudarle a no perder llamadas. Por ejemplo, si asiste a un evento que requiere que su teléfono esté en el perfil *Silencio*, y se le olvida reprogramarlo a *Normal*, un perfil programado vuelve su teléfono al perfil anterior a la hora especificada. Los perfiles pueden ser programados hasta con 24 horas de antelación.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Perfiles*.
2. Elija el perfil que desee activar y elija *Programado* para su vencimiento al tiempo programado.
3. Ingrese la hora de expiración para el perfil y elija *OK*.

9. Configuraciones

Use este menú para cambiar las configuraciones de hora, configuraciones de llamadas, configuraciones de teléfono, configuraciones de pantalla, configuraciones de tonos, configuraciones de accesorios, configuraciones de seguridad, red, servicios de red y para restaurar las configuraciones de fábrica.

Configuraciones de llamadas

Cualquier tecla contesta

Cualquier tecla contesta le permite contestar las llamadas al oprimir brevemente cualquier tecla, con la excepción de las tecla Encender, selección derecha o Finalizar.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Cualquier tecla contesta* > *Activada* o *Desactivada*.

Remarcado automático

A veces, hay un alto volumen de llamadas en el tráfico celular, lo cual resulta en una señal rápida de ocupado al marcar. Con la función remarcado automático activada, su teléfono remarca el número (las veces fijadas por la red) y le avisa cuando la red está disponible.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Remarcado automático* > *Activar* o *Desactivar*.

Marcación rápida

Para activar o desactivar la marcación rápida: En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Marcación rápida* > *Activar* o *Desactivada*. Ver "Configurar la marcación rápida," p. 99.

Tarjetas de llamadas

Si está usando una tarjeta para llamadas de larga distancia, podrá guardar los números de la tarjeta en su teléfono. Puede guardar hasta cuatro tarjetas de llamadas. Contacte al distribuidor de su tarjeta de llamada para más información.

Guardar información

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Tarjeta de llamada*.

2. Ingrese su código de seguridad, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.
3. Vaya a una de las cuatro posiciones de memoria y elija *Opciones* > *Editar* > *Secuencia de marcado*.
4. Elija uno de los tipos de notas siguientes:

   Nº de acceso + Nº telefónico + Nº de tarjeta—Marque el número de acceso 1-800, el número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (y el PIN si es necesario).

   Nº de acceso + Nº de tarjeta + Nº telefónico—Marque el número de acceso 1-800, el número de tarjeta (y el PIN si es necesario), luego ingrese el número telefónico.

   Prefijo + Nº telefónico + Nº de tarjeta—Marque el prefijo (los números que preceden al número telefónico) y número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (y el PIN si es necesario).
5. Ingrese los datos necesarios (el nº de acceso o prefijo y nº de tarjeta) y oprima *OK* para confirmarlos.
6. Elija *Nombre de tarjeta*, ingrese el nombre de la tarjeta, y elija *OK*.

Hacer llamadas

Tras guardar en su teléfono los datos de su tarjeta, ya podrá usarla para hacer llamadas.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Tarjeta de llamada*.
2. Ingrese su código de seguridad, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.
3. Recorra hasta la tarjeta deseada, elija *Opciones* > *Elegir* > *OK*.
4. Oprima la tecla Finalizar para regresar a la modalidad inactiva y marque el número telefónico y el prefijo (ej. **0** ó **1**) que su tarjeta de llamada pueda requerir cuando haga la llamada. Vea su tarjeta de llamada para instrucciones.
5. Mantenga oprimida la tecla Llamar por unos segundos hasta que aparezca *Llam. tarj.*.
6. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, elija *OK*.

Resumen de llamada

Su teléfono puede mostrar la duración de una llamada al finalizarla.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Resumen llamada* > *Activar* o *Desactivar*.

Configuraciones de teléfono

Idioma del teléfono

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Idioma del teléfono*, y elija el idioma.

El idioma de teléfono que elige afecta a los formatos de fecha y hora del reloj, reloj de alarma y agenda.

Bloqueo automático

Haga lo siguiente para configurar el teclado de su teléfono para que se bloquee automáticamente tras un tiempo de espera preconfigurado (de 10 segundos hasta 60 minutos):

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Bloqueo automático* > *Activar* o *Desactivar*.
2. Si elige *Activar*, aparece *Fijar demora:*.
3. Ingrese el tiempo de demora (en minutos y segundos) y elija *OK*.

Importante: Cuando el bloqueo de teclas está activado, es posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su teléfono. Marque el número de emergencia y oprima la tecla Llamar. El número es mostrado sólo tras ingresar el último dígito.

Tonos al tacto

Los tonos al tacto son los sonidos emitidos cuando oprime las teclas en el teclado. Puede usar los tonos al tacto para muchos servicios telefónicos automatizados, tales como comprobar las cuentas bancarias y verificar los horarios de vuelos, o para ingresar su número de correo de voz y contraseña.

Los tonos al tacto son enviados durante una llamada activa y pueden ser enviados manualmente con el teclado del teléfono, o ser enviados automáticamente guardándolos en el teléfono.

Configurar el tipo

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Tonos DTMF* > *Tonos DTMF manuales* y elija una de las siguientes opciones:

Continuos—Configura los sonidos de los tonos mientras mantiene oprimida una tecla.

Fijos—Envía los tonos según la duración especificada en la opción *Duración de los tonos DTMF*.

Desactivados—Desactiva los tonos. No se enviará ningún tono cuando se opriman las teclas.

Programar la duración

Para especificar la duración de los tonos al tacto usando la opción *Fijos*, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Tonos DTMF* > *Duración de los tonos DTMF* > *Cortos* (0.1de segundo) o *Largos* (0.5 de segundo).

Textos de ayuda

Su teléfono muestra descripciones breves para la mayoría de los ítems del menú. Estas descripciones son denominados textos de ayuda.

La configuración original para los textos de ayuda es *Activar*. Para activar o desactivar los textos de ayuda, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Activación texto de ayuda* > *Activar* o *Desactivar*.

Cuando *Activación texto de ayuda* es configurada a *Activar*, elija una función o menú, pause de 10 a 15 segundos, y espere a que aparezca el texto de ayuda. Recorra para ver todo el texto de ayuda, si es necesario.

Configuraciones de hora y fecha

Reloj

Mostrar u ocultar el reloj

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Reloj* > *Mostrar reloj* u *Ocultar reloj*.

Ajustar la hora

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Reloj* > *Config. hora*.
2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm) y elija *OK*.
3. Elija *am* o *pm* (si ha elegido el formato *12 horas*).

Cambiar el formato

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Reloj* > *Formato hora* > *24 horas* o *12 horas*.

Fecha

Mostrar u ocultar la fecha

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Fecha* > *Mostrar fecha* u *Ocultar fecha*.

Fijar la fecha

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Fecha* > *Fijar fecha*.
2. Ingrese la fecha, y elija *OK*.

Cambiar el formato de fecha

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Fecha* > *Formato fecha*, y elija un formato.
2. Elija *Separ. fechas* y un separador.

Configurar la autoactualización de fecha y hora

Esta función es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 79.

Si su proveedor de servicio celular respalda esta función, puede permitir que la red digital configure su reloj; esto le será útil cuando esté fuera de su área local, por ejemplo, cuando haya viajado a otra red o huso horario.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora y fecha* > *Actualiz. auto. fecha y hora* > *Activar*, *Conf. primero* o *Desactivar*.

Al usar la opción *Actualiz. auto. fecha y hora* y estando fuera de su red digital, puede que se le pida que ingrese manualmente la hora actual. La red reemplazará la hora y fecha cuando reingrese a su red digital.

Si la batería ha sido retirada o descargada fuera de la red digital, es posible que se le pida que ingrese la hora actual manualmente (tras cambiar o recargar la batería, y si aún se encuentra fuera de la red digital).

Configuraciones de pantalla

Imagen de fondo

Puede programar su teléfono para que muestre una imagen de fondo (wallpaper) en la modalidad inactiva. Para activar o desactivar la imagen de fondo, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Config. pantalla* > *Imagen de fondo* > *Activar* o *Desactivar*. Haga lo siguiente para elegir la imagen de fondo de su opción:

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Imagen de fondo* > *Selec. fondo*
2. Destaque la carpeta *Gráficos*, y elija *Abrir*.
3. Recorra la carpeta.
4. Cuando encuentre la imagen, elija *Opciones* > *Como im. fondo*

Esquemas de colores

Puede cambiar el color de algunos componentes de la pantalla en su teléfono, tales como los indicadores y barras de señales.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Esquemas de colores*, y el esquema de color que prefiera.

Tiempo de espera para el protector de pantalla

Si ha activado el protector de pantalla, éste será activado cuando no haya usado ninguna función del teléfono tras transcurrir el período de tiempo especificado. Oprima cualquier tecla para desactivar el protector de pantalla. Puede configurar su teléfono para mostrar un protector de pantalla tras un tiempo predefinido o tras uno especificado por usted (hasta 60 minutos).

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Tiempo espera prot. pantalla*.
2. Recorra y elija la opción que prefiera.
3. Para configurar un tiempo que usted mismo asigne (hasta 60 minutos), elija *Otro*, ingrese el período de tiempo, y elija *OK*.

Brillo de pantalla

Puede cambiar el nivel del brillo de la pantalla del teléfono.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Brillo de pantalla*.
2. Recorra hacia arriba o abajo para ajustar el nivel de brillo.
3. Oprima *OK* para aceptar las configuraciones.

Tiempo límite para las luces de fondo

La función de tiempo límite para las luces de fondo programa un tiempo de demora para apagar las luces de fondo.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Config. pantalla* > *Límite de tiempo luces de fondo*, y elija un tiempo de demora.

Configuración de tonos

De este menú, puede ajustar el volumen del timbre, los tonos del teclado y otras configuraciones de tono para el perfil activo. Ver "Personalizar un perfil," p. 113, para más información sobre las configuraciones de perfiles.

Elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuración de tonos* y una de las opciones siguientes:

Aviso llamada entrante—Elija cómo el dispositivo le notifica de una llamada entrante.

Tono del timbre—Seleccione el tono del timbre para llamadas entrantes.

Volumen del timbre—Configure el volumen de su tono del timbre.

Alerta vibrante—*Activar* o *Desactivar* la alerta vibrante.

Tono de aviso para mensajes—Seleccione el tono para mensajes recibidos.

Tonos del teclado—Configure el volumen de los tonos de su teclado (o apáguelos).

Tonos de aviso—*Activar* o *Desactivar* los tonos de aviso y de confirmación.

Aviso para—Define los grupos de llamantes que el perfil elegido aceptará o rechazará.

Configuración de accesorios

El menú Configuración de accesorios sólo aparece si el teléfono está o ha estado conectado a un accesorio compatible.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuración de accesorios* > *Cargador*.

Cargador

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuración de accesorios* > *Cargador*, y una de las siguientes opciones:

Perfil predeterminado—Elija el perfil que quiera activar automáticamente cuando su dispositivo esté conectado al cargador.

Luces—Elija entre mantener las luces del teléfono encendidas o apagarlas automáticamente tras unos segundos. Elija *Activar* o *Automáticas*.

Configuraciones de seguridad

Restricciones de llamadas

Restricciones de llamadas es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 79.

Si esta función es respaldada por su proveedor de servicio celular, usted podrá restringir las llamadas enviadas y recibidas por su teléfono. Cuando las llamadas están restringidas, aún es posible hacer llamadas al número oficial de emergencia programado en su teléfono. Solicite a su proveedor de servicio la contraseña de restricción.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Restricciones de llamadas*.
2. Ingrese el código de seguridad, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.
3. Elija el tipo de llamadas que quiera restringir.

   Restringir llamadas salientes >*Seleccionar*, *Agregar restr.*, *Editar*, o *Eliminar* > — No se puede hacer llamadas.

   Restringir llamadas entrantes—No se puede recibir llamadas: *Seleccionar* o *Todas llam.*.

Códigos de acceso

Puede bloquear su teléfono y cambiar el código para desbloquear el teléfono para usarlo. También puede guardar un número al cual podrá llamar con el teléfono bloqueado.

Esta opción protege su teléfono de las llamadas salientes desautorizadas o acceso ajeno a los datos guardados en su teléfono.

Cuando el dispositivo está bloqueado, aún sería posible hacer llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

Llamada no permitida aparecerá en la pantalla si trata de hacer una llamada cuando el teléfono esté bloqueado. Para contestar una llamada con el bloqueo de teléfono activado, elija *Contest.* u oprima la tecla Llamar.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Códigos de acceso*, y una de las opciones.

Bloqueo de teléfono

La opción *Bloqueo de teléfono* protege su teléfono de las llamadas salientes desautorizadas o acceso ajeno a los datos guardados en su teléfono. Cuando el bloqueo de teléfono esté activado, *Bloqueado* aparecerá en la pantalla cada vez que enciende el teléfono.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Códigos de acceso* > *Bloqueo de teléfono*.
2. Ingrese el código de bloqueo, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.
3. Elija *Activado* o *Desactivado*.

Si elige *Activado*, cada vez que enciende su teléfono, debe ingresar su código de bloqueo y este código debe ser aceptado antes de que el teléfono pueda funcionar con normalidad.

Números permitidos con el teléfono bloqueado

Cuando el bloqueo de teléfono está activado, las únicas llamadas salientes que pueden hacerse son al número de emergencia programado en su dispositivo o al número guardado en *Nº permitido cuando teléfono bloqueado*.

Para almacenar un número permitido, haga lo siguiente:

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* >*Códigos de acceso* > *Nº permitido cuando teléfono bloqueado*.
2. Ingrese el código de bloqueo, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.
3. Marque el número telefónico, y elija *OK*.

Llamar a un número telefónico permitido

En la modalidad inactiva, ingrese el número permitido y oprima la tecla Llamar.

Cambiar el código de bloqueo

Cuando cambie su código de bloqueo, cerciórese de guardarlo en un lugar seguro, apartado de su teléfono. No use códigos similares a los números de emergencia, por ejemplo 911, para prevenir la marcación accidental de números de emergencia.

El código de bloqueo original es 1234. Si ingresa un código de bloqueo incorrecto cinco veces seguidas, su teléfono le pedirá el código de seguridad de 5 dígitos. Si ingresa el código de seguridad erróneo cinco veces seguidas, no podrá ingresar un código en 5 minutos, aun así apague y encienda el teléfono entre los ingresos erróneos.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Códigos de acceso* > *Cambiar código de bloqueo*.
2. Ingrese el código de bloqueo actual (o predeterminado) y elija *OK*.
3. Ingrese el código de bloqueo nuevo (no debe tener más de 4 caracteres) y elija *OK*.
4. Reingrese el nuevo código de bloqueo para la verificación, y elija *OK*.

Cambiar el código de seguridad

Su teléfono tiene un código de seguridad de 5 dígitos. Cuando cambie su código de seguridad, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro, apartado de su teléfono.

El código de seguridad original es 12345. Si ingresa el código de seguridad erróneo cinco veces seguidas, no podrá ingresar un código en 5 minutos, aun así apague y encienda el teléfono entre los ingresos erróneos.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Códigos de acceso* > *Cambiar código de seguridad*.
2. Ingrese el código de seguridad actual (o predeterminado) y elija *OK*.
3. Ingrese el código de seguridad nuevo (debe tener 5 caracteres) y oprima *OK*.
4. Reingrese el nuevo código de seguridad para la verificación, y elija *OK*.

Voz confidencial

Voz confidencial es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 79. Si su proveedor de servicio celular respalda esta función, la voz confidencial protege la privacidad de su conversación telefónica actual contra otros llamantes que estén llamando por la misma red.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de seguridad* > *Voz confidencial* > *Activada* o *Desactivada*.

Red

Las opciones del menú que aparecen en su teléfono son basadas en la red de su proveedor de servicio. Su red determina las opciones que aparecen actualmente en el menú del teléfono. Consulte con su proveedor de servicio celular para más información.

El menú *Sistema* le permite personalizar cómo su teléfono elige una red para funcionar cuando está fuera o dentro de su sistema primario u original. Su teléfono está preprogramado para buscar la red más económica. Si su teléfono no puede encontrar una red, éste elige una automáticamente basado en la opción que seleccionó en el menú *Sistema*.

Opciones de roaming

Para configurar su teléfono para hacer roaming o buscar otra red cuando no está en su sistema original, haga lo siguiente:

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Sistema* > *Opciones de roaming* y una de las siguientes opciones:

   Sólo doméstico—Hacer y recibir llamadas sólo en su sistema original.

   Automática—El dispositivo busca automáticamente el servicio en otra red digital. Si no se encuentra ninguna, el teléfono usa el servicio análogo. La tarifa de roaming se aplica estando fuera del área de servicio original.
2. Elija *OK*, si es necesario, para confirmar la activación.

Modo

Puede elegir para que su teléfono use el servicio digital o análogo.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Sistema* > *Modo* y una de las siguientes opciones:

Digital primero—El dispositivo funciona en el modo digital; mas si no está disponible, funcionará también en el análogo.

Sólo digital—El teléfono sólo funciona en el modo digital.

Sólo análogo—El dispositivo sólo funciona en el modo análogo.

Servicios de red

Las siguientes funciones son servicios de red. Ver "Servicios de red," p. 79.

Guardar un código de opción

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Servicios de red* > *Configuración de opciones de la red*.
2. Ingrese el código de opción de su proveedor de servicio (ej.: *633 para activar *Desviar si ocupado*), y elija *OK*.
3. Elija el tipo de desvío correspondiente al código de opción que ingresó (por ejemplo, *Reenvío de llamada*).

   El código de opción activado ya está guardado en su teléfono, y la pantalla mostrará el recuadro *Código de opción:*. Siga ingresando otros códigos de opción (por ejemplo, *633) u oprima la tecla Finalizar para regresar a la modalidad inactiva. Cuando haya ingresado con éxito un código de opción de red, la opción aparecerá en el menú *Servicios de red*.

Desvío de llamadas

La función desvío de llamadas instruye su red a redirigir las llamadas entrantes a otro número. La opción desvío de llamadas es un servicio de red y es posible que no funcione en todas las redes; contacte a su proveedor de servicio celular sobre disponibilidad.

Activar

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Servicios de red* > *Reenvío de llamada* y una de las opciones disponibles.
2. Elija *Activar*.
3. Elija el destino al cual serán desviadas sus llamadas.
4. Ingrese el número al cual sus llamadas, datos u otra información será desviada y elija *OK*.

Llamada en espera

Si es respaldada por su proveedor de servicio celular, la función Llamada en espera le notifica de una llamada entrante, incluso durante una llamada activa. Podrá aceptar, rechazar o ignorar la llamada entrante.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Servicios de red* > *Llamada en espera* > *Activar* o *Cancelar*.
2. Durante una llamada, elija *Contest.* u oprima la tecla Llamar para contestar la llamada en espera.

   La primera llamada es retenida.
3. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada activa.

Restaurar configuraciones de fábrica

Esta opción reprograma algunas configuraciones del menú a sus valores originales. Esta opción no borra datos que haya ingresado o descargado, tampoco afecta a los ingresos en su directorio.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Restaurar configuraciones de fábrica*. Ingrese el código de seguridad, y elija *OK*. Ver "Cambiar el código de bloqueo," p. 122.

10. Galería

Las imágenes y tonos del timbre pueden ser guardados en carpetas en *Galería*, o en carpetas que usted ha creado. Las imágenes y tonos pueden ser descargados usando páginas Web o el Nokia PC Suite.

Abrir la galería

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Galería* > *Ver carpetas*, *Agr. carpeta*, *Elim. carpeta* y *Renombrar*.

Ver las carpetas

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Galería* > *Ver carpetas* > *Imágenes*, *Gráficos* o *Tonos* > *Abrir*.
2. Elija un imagen, gráfico o tono y *Opciones* > *Abrir*, *Eliminar*, *Mover*, *Renombrar*, *Como t. timbre* o *Como im. fondo*, *Detalles* o *Clasificar*.

11. Juegos

Desafíese usted mismo o a un amigo a jugar cualquiera de los entretenidos juegos de su teléfono. Algunos menús listados son servicios de red. Contacte a su proveedor de servicio celular para más información.

Jugar un partido

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Juegos* > *Selec. juego*.
2. Elija un juego, *Opciones* > *Abrir*, y una de las siguientes opciones (si es respaldada por el juego elegido)

   Juego nuevo—Inicia un nuevo juego.

   Altos puntajes—Muestra los puntajes altos para este juego (si fue jugado anteriormente).

   Instrucciones—Muestra las instrucciones para jugar el partido. Recorra hacia abajo para leer más instrucciones.

Configuraciones de juegos

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Juegos* y uno de los siguientes submenús de los juegos.

Selec. juego—Selecciona un juego o accede a una lista de opciones para el juego. Ver "Detalles de los juegos," p. 127.

Memoria—Verifica la memoria disponible para los juegos y aplicaciones relacionadas a éstos.

Configurac.—Activar o desactivar *Sonidos de juegos*, *Luces de juegos* y *Sacudidas*.

Detalles de los juegos

Para mostrar el nombre, versión y tamaño del juego seleccionado, elija *Opciones* > *Detalles*.

12. Voz

Marcación por etiqueta de voz

Puede marcar hasta 25 números guardados usando la marcación por etiqueta de voz.

Antes de usar las etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz son independientes del idioma. Dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grabe las etiquetas y utilícelas en zonas no ruidosas.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.

Nota: El uso de etiquetas de voz podría resultar difícil en un lugar ruidoso o durante una emergencia, así que no debería depender sólo de la marcación por voz.

Asignar una etiqueta de voz

Antes de usar la marcación por voz, asigne al número una etiqueta de voz.

1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder la lista de contactos.
2. Destaque el contacto al que desea asignar una etiqueta de voz, y elija *Detalles* > *Opciones* > *Agr. etiq. voz* > *Iniciar*.
3. Hable claramente en el micrófono. No elija *Salir* a no ser que quiera borrar la grabación.

El teléfono automáticamente finaliza la grabación, guarda y reproduce etiqueta de voz. El ícono aparece junto a los comandos con etiquetas de voz asignadas.

Si la grabación no resulta bien, aparecerá *Error del sistema de voz*. Elija *Opciones* > *Agr. etiq. voz*, y repita el paso 3.

Marcar un número

1. En la modalidad inactiva, mantenga oprimida *Contact.*. Cuando escuche varios bips y aparezca *Hable ahora*, suelte *Contact.*.

2. Pronuncie bien en el micrófono la etiqueta de voz.

   Cuando el teléfono encuentra la etiqueta de voz, aparece *Encontrado:*, y el teléfono marca automáticamente el número. Si el teléfono no encuentra el número, o no reconoce la etiqueta de voz, aparece *No se encontró coincidencia*.

Etiquetas de voz

Tras asignar una etiqueta de voz a un contacto, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Voz* > *Etiquetas voz* > *Opciones* > *Reproducir*, *Cambiar* o *Eliminar*.

Comandos de voz

Programe hasta cinco comandos de voz para permitirle el uso manos libres de ciertas funciones del teléfono.

Asignar una etiqueta de voz a un comando

Antes de usar los comandos de voz, deberá primero asignar una etiqueta de voz a la función del teléfono.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Voz* > *Comandos de voz*.
2. Elija la función del teléfono a la cual quiere asignar una etiqueta: *Perfiles*, *Correo de voz*, *Grabador* o *Registro*.
3. De ser necesario, vaya a la opción asociada con la función, y elija *Opciones* > *Agregar com.*.
4. Elija *Iniciar*, y pronuncie claramente en el micrófono la etiqueta de voz. No elija *Salir* a no ser que quiera borrar la grabación.

El teléfono reproduce y guarda la etiqueta grabada. aparece junto a los comandos que tienen una etiqueta de voz asignada.

Activar un comando de voz

Tras asignar una etiqueta de voz a una función de teléfono, podrá dar un comando pronunciando la etiqueta.

1. Mantenga oprimida *Contact.*.
2. Cuando aparezca *Hable ahora*, pronuncie bien en el micrófono la etiqueta de voz.

Cuando el teléfono encuentra la etiqueta de voz, *Encontrado:* aparece en la pantalla y el teléfono reproduce la etiqueta de voz reconocida vía el auricular. La función que pidió es activada.

Opciones

Tras asignar una etiqueta de voz a un comando, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Voz* > *Comandos de voz* > *Opciones* > *Reproducir*, *Cambiar* o *Eliminar*.

Grabador de voz

Esta opción le permite grabar mensajes o sonidos realizados en su teléfono para luego escucharlos. El tiempo total disponible es de 30 segundos en una memoria de voz vacía. La longitud máxima de una grabación depende de la memoria disponible.

No es posible utilizar el grabador cuando hay una llamada de datos o una conexión GPRS activa.

Grabar mensaje o sonido

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Voz* > *Grabador de voz* > *Grabar*.
2. Después del tono de inicio del grabador, inicie la grabación del mensaje o sonido.
3. Cuando termine de grabar, elija *Parar*.
4. Ingrese el título para la grabación, y elija *OK*.

Opciones

Tras guardar la grabación en *Lista grabación*, destaque la grabación, y elija *Reproducir*, *Eliminar*, *Editar título* y *Alarma* o *Agregar alarma*.

13. Organizador

Su teléfono tiene opciones para ayudarle a organizar su vida cotidiana; incluye un reloj despertador, agenda, calculadora, temporizador y cronómetro.

Reloj despertador

Configurar la alarma

El reloj de alarma está basado en el reloj del teléfono. La alarma suena a la hora que especifique.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Alarmas* > *Activar* > *Conf. hora alarma*.
2. Ingrese la hora para la alarma (en el formato hh:mm) y elija *OK*.
3. Elija *am* o *pm* (si eligió el formato *12 horas*).

   Alarma activada aparece brevemente en la pantalla, y aparece en la modalidad inactiva.

Cambiar la hora de alarma

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Alarmas* > *Hora de alarma* > *Activar*.
2. Ingrese la hora para la alarma (en el formato hh:mm) y elija *OK*.
3. Elija *am* o *pm* (si eligió el formato *12 horas*).

   Alarma activada aparece brevemente, y aparece en la modalidad inactiva.

Condiciones de alarma

Cuando la alarma suena, su teléfono emite unos bips, vibra (si la alerta de vibración está activada en el perfil activo), y se encienden las luces. Si no oprime ninguna tecla, la alarma se detiene (pausa) por 10 minutos, y luego suena otra vez.

Con el teléfono encendido, elija *Parar* para que la alarma deje de sonar, o elija *Pausa*. La alarma se detiene por 10 minutos y aparece *Pausa activada*.

Cuando llega la hora de la alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende y suena la alarma. Si elige *Parar*, se le pregunta si desea activar el dispositivo para las llamadas. Elija *No* para apagar el dispositivo, o *Sí* para hacer y recibir llamadas. No elija *Sí* cuando el uso del teléfono celular pueda causar interferencia o peligro.

Apagar la alarma

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Alarmas* > *Desactivar*.

Agenda

La agenda mantiene un registro de sus recordatorios, llamadas por hacer, reuniones y cumpleaños. Puede programar una alarma para cualquiera de estos eventos.

La vista mensual muestra el mes elegido completo y las semanas. También le permite ir a una fecha específica. Cualquier día o fecha que aparezca en negrillas contiene notas de agenda como de recordatorio o reunión.

Abrir

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.

Recorra, hacia arriba/abajo, en algunas vistas de la agenda.

Ir a fecha

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Agenda* > *Opciones* > *Ir a fecha*.
2. Ingrese la fecha (por ejemplo, dd/mm/aaaa) y elija *OK*.

Anotar una fecha específica

Puede elegir entre cinco tipos de notas: *Reunión*, *Llamada*, *Cumpleaños*, *Memo* y *Recordatorio*. Su teléfono le pide más datos según el tipo de nota que elija. También tiene la opción de programar una alarma para cualquier nota elegida.

1. Vaya a la fecha para la cual desea programar un recordatorio. Ver "Ir a fecha," p. 132, en la sección anterior, si necesita más información.
2. Desde la vista mensual (con la fecha destacada), elija *Opciones* > *Crear nota* y uno de los siguientes tipos de notas:

   Reunión—Ingrese un tema, ubicación y hora de comienzo y fin. Puede configurar una alarma.

   Llamada—Ingrese un número telefónico, un nombre y la hora. Puede configurar una alarma.

   Cumpleaños—Ingrese el nombre de la persona y el año de nacimiento. Puede configurar una alarma.

   Memo—Ingrese un tema y hora fin y configure la alarma.

   Recordatorio—Ingrese el tema del cual desea recibir un recordatorio y configure la alarma.
3. Ingrese su nota, y elija *Opciones* > *Guardar*.

Ver las notas (notas del día)

Para ver las notas de agenda, haga lo siguiente:

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Recorra a la fecha que tenga la nota. (Los días que tengan notas aparecerán en negrillas.)
3. Elija *Opciones* > *Notas del día*.
4. Para ver una nota resaltada, elija *Opciones* > *Ver*.

Enviar una nota

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Recorra a la fecha que tenga la nota. Los días que tengan notas aparecerán en negrillas.
3. Elija *Opciones* > *Notas del día*.
4. Recorra hasta la nota que quiera enviar y elija *Opciones* > *Enviar nota* > *Como nota cal.* o *Como texto*
5. Si eligió *Como nota cal.*, ingrese el número para el destinatario o elija *Buscar* para recuperar un número del directorio, y elija *OK*.
6. Si eligió *Como texto*, la nota aparece como un mensaje de texto.
7. Elija *Agregar núm.*.
8. Ingrese el número del destinatario, o elija *Buscar* para obtener un número del directorio, elija *OK*.
9. Elija *Opciones* > *Enviar*.

Recibir notas

Cuando recibe una nota de agenda en el formato de agenda a agenda (vCal), aparece *Nota de agenda recibida*. Cuando recibe una nota de agenda como un mensaje de texto, una notificación de mensaje aparece en la modalidad inactiva. Ahora puede ver, guardar o borrar la nota y programar una alarma para cualquier fecha u hora.

Calculadora

La calculadora en su teléfono suma, resta, multiplica, divide, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada, cambia el signo del número ingresado y convierte divisas.

Nota: Esta calculadora tiene precisión limitada y es diseñada para procesos sencillos de cálculo.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Calculadora*.
2. Ingrese el número base de la operación.

   Oprima la tecla # para el punto decimal, si es necesario.

   Oprima la tecla * para recorrer los caracteres para sumar (+), restar (-), multiplicar (*)y dividir (/). Pause brevemente para elegir el carácter en pantalla.
3. Ingrese el segundo número de la operación.
4. Elija *Opciones* (resultado aparece destacado).

Para efectuar una operación de cuadrado o raíz cuadrada, elija *Opciones* > *Al cuadrado* o *Raíz cuadrada*.

Para cambiar el signo, elija *Opciones* > *Cambiar signo*.

Convertidor de divisas

Es posible convertir divisas extranjeras en moneda local directamente de la modalidad inactiva o del menú *Calculadora*.

1. En la modalidad inactiva, ingrese una cantidad de divisa para convertir, o elija *Menú* > *Organizador* > *Calculadora*, e ingrese la cantidad de divisa para convertir.
2. Elija *Opciones* > *A nacional* o *A extranjera*.

   A nacional—convierte divisa extranjera en moneda local.

   A extranjera—convierte moneda local en divisa extranjera.
3. Ingrese la tasa de cambio (oprima # para insertar un punto decimal) y elija *OK*.

Puede editar la tasa de cambio en cualquier momento. Cuando cambie la divisa base, deberá ingresar los nuevos cambios puesto que todos los tipos de cambios ingresados anteriormente quedan programados a cero.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Calculadora* > *Opciones* > *Tasa de cambio* y una de las siguientes opciones:

   Unidades extranjeras a nacionales—La cantidad de unidades domésticas necesaria para cambiar una unidad de divisa extranjera.

   Unidades nacionales a extranjeras—La cantidad de unidades extranjeras necesaria para cambiar una unidad de moneda local.
2. Ingrese la fecha, y elija *OK*.

Temporizador

Puede ingresar una hora específica para el temporizador (hasta 99 horas y 59 minutos). Cuando el tiempo vence, su teléfono suena una alarma.
El temporizador sólo funciona cuando el teléfono está encendido.

Programar el temporizador

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Temporizador*.
2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm) y elija *OK*.
3. Ingrese una nota para el temporizadory elija *OK*.

El ícono aparece en la modalidad inactiva cuando se activa el temporizador.

Cuando termina el tiempo programado, su teléfono suena una alarma, muestra la nota del temporizador y destella las luces.

- Oprima cualquier tecla mientras la alarma está activa para detener el temporizador.
- Después de 30 segundos la alarma para el temporizador se detiene automáticamente.

Cambiar el tiempo fijado

Tras programar el temporizador, podrá cambiar el tiempo fijado.

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Fijar cronómetro*:.
2. Ingrese la fecha, y elija *OK*.
3. Deje la nota tal cual, o ingrese una nueva, y elija *OK*.

Detener el temporizador

Tras programar el temporizador, podrá cambiar el tiempo fijado.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Parar temporiz.*.

Cronómetro

Su teléfono tiene un cronómetro que se puede usar para llevar registro del tiempo. El cronómetro muestra el tiempo en horas, minutos, segundos y fracciones de segundo en el formato hh:mm:ss:s.

El uso del cronómetro o su ejecución en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de alimentación de la batería y acorta su duración.

Medición de tiempo

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* > *Tiempo partido* o *Medic. vueltas* > *Iniciar*. El tiempo en progreso se muestra en la pantalla.

   Elija *Partir* para registrar el lapso de tiempo. El cronómetro sigue midiendo el tiempo. El tiempo partido aparece debajo del tiempo en progreso. Si parte el tiempo más de una vez, el tiempo medido actual aparece al comienzo de la lista. Recorra para ver los tiempos anteriormente medidos.

   Elija *Vuelta* para registrar el tiempo de vuelta. El reloj se detiene, e inmediatamente comienza en cero. El tiempo de vuelta aparece debajo del tiempo en progreso. Si mide más de una vuelta, el tiempo en progreso aparece al principio de la lista. Puede recorrer la lista para ver los tiempos medidos anteriormente. Cuando elige *Parar*, el tiempo total aparece al principio.
2. Elija *Parar* para dejar de medir el tiempo. El tiempo total es mostrado en pantalla.
3. Elija *Opciones* > *Guardar* para guardar el tiempo partido o de vuelta.
4. Ingrese un nombre para el tiempo medido y elija *OK*. Si no ingresa un nombre, el tiempo total será usado como el título para el tiempo.

Nota de funcionamiento

Si oprime la tecla Finalizar y regresa a la modalidad inactiva, el reloj continúa funcionando en segundo plano, y aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Para regresar a las opciones del cronómetro, haga lo siguiente:

1. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* > *Continuar* > *Mostrar última*, *Tiempo partido*, *Medic. vueltas*, *Ver tiempos* y *Eliminar horas*
2. Para detener el reloj, elija *Parar*.

14. Conectividad PC

Con el PC Suite, podrá, por ejemplo, crear y enviar mensajes de texto, y sincronizar el directorio y la agenda entre su teléfono y una PC compatible. Algunas funciones en el PC Suite dependen del proveedor.

Visite **www.nokia.com/support** o su página Web local de Nokia para obtener la versión más reciente de este manual, información adicional, descargas y servicios relacionados a su producto Nokia.

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrezcan seguridad y protección adecuada contra los software dañinos.

Nokia PC Suite

El software PC Suite está disponible para el teléfono Nokia 2126. El Nokia PC Suite es una colección de poderosas herramientas que usted puede usar para manejar los datos y funciones de su dispositivo. Cada componente es un programa por separado que incluye ayuda en línea. El software Nokia PC Suite, las instrucciones de instalación y otra documentación, los cuales son provistos gratis, pueden ser descargados de la sección para la descarga de software en el sitio Web Nokia **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada (incluso tonos de timbre) y otro contenido.

15. Accesorios

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su teléfono. Este dispositivo debe ser utilizado usando como fuente de carga los cargadores ACP-7 o ACP-12.

Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios homologados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de la garantía aplicable al teléfono y podría resultar peligroso.

Para disponibilidad de accesorios homologados, consulte con su distribuidor. Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón.

Unas normas prácticas sobre los accesorios

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en su vehículo estén bien montados y funcionen correctamente.
- Sólo personal especializado debe instalar el equipo para automóvil.

Batería y Cargadores

- Batería Estándar Li-Ion 1070 mAh (BL-6C)
- Cargador Estándar (ACP-7)
- Cargador Rápido (ACP-12)
- Cargador para Auto (LCH-12)
- Cargador Retráctil (AC-1)

Audio

- Equipo Auricular (HS-5)
- Equipo Auricular Compacto (HDB-4)
- Adaptador para Auxiliares Auditivos (Audífono (LPS-4)
- Equipo Auricular Retráctil (HS-10)
- Adaptador para Equipo Auricular (HDA-10)

Datos

- Cable CA-42
- Soporte para Carga con Sincronización (DCV-14)

Auto

- Equipo Completo para Auto (CK-7W)
- Soporte para Auto (MBC-15S)
- Cargador para Auto (LCH-12)
- Soporte de Cabeza (BHF-1)

16. Información sobre las baterías

Carga y descarga

Su dispositivo es fortalecida por una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías homologadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores homologados por Nokia para este dispositivo.

Si se está usando una batería de repuesto por primera vez, o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y reconectarlo para empezar a cargar la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada a un cargador, puesto que la sobrecarga podría acortar la vida de la batería. Si una batería totalmente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, podría necesitar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer cualquier llamada.

No intente descargar la batería por ningún otro medio.

Utilice la batería solamente para su finalidad destinada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Éstas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolsa. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto conectado a ella.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, en un vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida de la batería. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C. (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No tire las baterías al fuego puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No disponga de las baterías con los desperdicios domésticos.

Normas de autenticación de la batería Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para verificar si está consiguiendo una batería original Nokia, cómprela en un centro de distribución autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siguientes pasos:

Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro más cercano de servicio autorizado por Nokia o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debería ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.

2. Cuando mueva el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

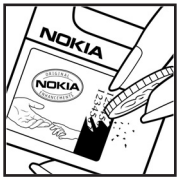

3. Raspe el lado de la etiqueta para revelar un código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números se vean hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando con el número de la fila superior seguido por la fila inferior. Confirme la validez del código de 20 dígitos realizando las instrucciones en **www.nokia.com/batterycheck**.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Sí no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro más cercano de distribución o servicio autorizado Nokia para pedir asistencia. El uso de una batería no homologada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar su dispositivo y sus accesorios. También, podría invalidar cualquier homologación o garantía aplicable al dispositivo.

Para más información sobre las baterías originales Nokia, visite **www.nokia.com/battery**.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo usa bruscamente, pueden romperse las tarjetas internas de circuitos y las piezas mecánicas más delicadas.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir un funcionamiento correcto.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente (como el lente de la cámara y de los detectores de proximidad y de luz).
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto homologado. Las antenas, alteraciones o elementos conectados no homologados podrían dañar el dispositivo y constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- Use los cargadores en el interior.
- Haga siempre copias de seguridad de los datos que quiere guardar, como contactos y notas de agenda, antes de enviar su dispositivo a un centro de servicio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y todos los accesorios. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Información adicional de seguridad

Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento.

Este dispositivo reúne las normas de exposición RF cuando es usado en posición normal de uso cerca al oído o portado a una distancia mínima de 2.2 centímetros (7/8 de pulgada) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Las partes del dispositivo son magnéticas. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.

Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en la funcionalidad de equipos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del equipo médico para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia o si tiene alguna duda. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15.3 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono celular y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Tecnology Research). Las personas con marcapasos.

- Deben mantener siempre una distancia de más de 15.3 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono y su marcapasos cuando el dispositivo está encendido.
- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo de la camisa.
- Deben sostener el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para reducir las posibles interferencias.

Si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias, debería apagar inmediatamente su dispositivo.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicio.

Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como los sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de frenos antibloqueo (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos sistemas con el fabricante o concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta, puede resultar peligrosa y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque sobre las bolsas de aire ni sobre la zona de despliegue ningún objeto, incluidos el equipo instalado o las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, pueden ocasionar heridas graves.

Se prohíbe el uso de su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de embarcar un vuelo. El uso de teledispositivos en una aeronave puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo son aquellas en las que normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas pueden resultar en explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras, por ejemplo, cerca de las bombas de gas en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, plantas químicas y donde se realicen explosiones. A menudo las zonas donde pueden producirse explosiones están claramente indicadas, pero no siempre. Entre ellas se incluyen las cubiertas de los barcos o instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos, vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano), y áreas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, tales como grano, polvo o partículas metálicas.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos móviles, incluido éste dispositivo, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el teléfono está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea la adecuada.
2. Oprima la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y preparar el teléfono para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Oprima la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Para obtener más información, consulte este manual o a su proveedor de servicio.

Al realizar una llamada de emergencia, entregue toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No termine la llamada hasta que se lo permitan.

Información de certificado (SAR)

Este modelo de dispositivo cumple las normas sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP, e incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad del público, independientemente de la edad y salud.

El índice estándar de exposición para dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de SAR estipulado en las normas internacionales ICNIRP es de 2.0 vatios/kilogramos (W/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo de un número de factores tal como su proximidad a una estación base de red. Según los estándares ICNIRP, el valor SAR máximo cuando el dispositivo fue probado para uso junto al oído es de 0.72 W/kg.

El uso de accesorios podría resultar en diferentes valores SAR. Los valores SAR podrían variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de red. Información adicional sobre SAR podría ser provista en la sección de información de productos en **www.nokia.com**.

Su dispositivo móvil está diseñado para reunir los requerimientos que rigen la exposición a las radioondas los cuales fueron establecidos por Federal Communications Commission (EE.UU) e Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1.6 W/kg sobre 1 gramo de tejido corporal. El valor SAR (TAE) máximo, según la información suministrada bajo este estándar durante la certificación del producto, para uso junto al oído, es de 1.21 W/kg, y cuando está en contacto con el cuerpo, es de 1.17 W/kg.

Información sobre este dispositivo se puede encontrar en la página Web de la FCC en **http://www.fcc.gov/oet/fccid** después de localizar el sistema de autorización del equipo usando la ID FCC: QMNRH-71.

Información técnica

Dimensiones—Ancho 49.9 mm (1.96 pulgadas);
longitud 108.3 mm (4.26 pulgadas); grosor 23.2 mm (0.91 pulgada)

Peso—108.8 g (3.84 onzas) con la Batería Li-Ion BL-6C

Volumen—97.5cm^3 (5.95 pulgadas^3)

Gama de frecuencia (Tx)—PCS 1851.25–1908.75 MHz;
Celular 824.70–848.37 MHz

Gama de frecuencia (Rx)—PCS 1931.25–1988.75 MHz;
Celular 869.70–893.37 MHz

Información sobre la batería

Esta sección provee información sobre los tiempos de carga con el Cargador Rápido (ACP-12) y el Cargador Estándar (ACP-7) y los tiempos de conversación y de reserva. Recuerde que dicha información está sujeta a cambios. Para más información, contacte a su proveedor de servicio.

Tiempos de carga

Los siguientes tiempos de carga son aproximados con la Batería LI-Ion 1070-mAh (BL-6C):

Cargador Rápido (ACP-12): hasta 1 hora 45 minutos

Cargador Estándar (ACP-7): hasta 3 horas 45 minutos

Tiempos de conversación y de reserva

Los tiempos de funcionamiento son sólo aproximados y dependen de varios factores tales como: fuerza de la señal, uso del teléfono, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida de la batería (incluso el procedimiento de carga), temperaturas a las cuales se expone la batería y muchos otros factores.

Tiempo de conversación: hasta 3.7 horas celular y 4.1 horas PCS

Tiempo de reserva: hasta 12 días

Índice

A

accesorios 138
agenda 132
agregar tiempo prepago 97
almacenar un número permitido 122
altavoz 92
antena 87
apagar teléfono 89
atajos 86
autoactualización 118
automatizar correo de voz 109
ayuda 81
ayuda de texto 86

B

batería
  cargar 89
  instalar 88
  retirar 88
  tiempos de carga 147
  tiempos de conversación y reserva 147
bloqueo
  automático 116
bloqueo de teclas 93

C

calculadora 133
cargador
  tiempos 147
carpetas de mensaje 106
código de opción 124
código de seguridad 121
códigos de acceso 121
códigos de marcación 110
comandos de voz 129
configuraciones 114
  accesorios 120
  hora y fecha 117
  pantalla 118
  teléfono 116
  tonos 120
configuraciones de seguridad 120
configurar
  fecha 118
  hora 117
convertidor de divisas 134
correo de voz 108
cronómetro 135
cualquier tecla contesta 114
cubierta posterior
  reinstalar 89
  retirar 88
cubiertas Xpress-on 90
cuenta prepagada
  manejar 97

D

desvío de llamadas 124
duración de llamadas 112

E

encender teléfono 89
equipo auricular 89
ESN 81
esquemas de colores 119

G

galería 126
grabador de voz 130
grupos de llamantes 99

I

idioma del teléfono 116
idiomas 116
imagen de fondo 118
indicadores e íconos 84
información de certificado (SAR) 146
información FCC 146
información sobre batería 147
información técnica 147
ingreso de texto 94
  estándar 94
  texto predictivo 95

J

juegos 127

L

linterna 84
lista de contactos 98
  agregar 98
  buscar 98
  editar 100
  eliminar 102
  enviar 103
  ver 102
llamada
  contestar 92
  hacer 91
  opciones 93
llamadas de emergencia 145
  con bloqueo del teclado 116

M

marcación de voz 128
marcación rápida 99
mensajes
  eliminar 107
  mensajes de texto 104
  mensajes de voz 108
método estándar 94

N

Nokia Care 82
número de teléfono 97
número permitido,
  teléfono bloqueado 122

O

organizador 131

P

pantalla inicial 84
perfiles 113
perfiles programados 113
prepago
  agregar tiempo 97
  código no válido 97
  códigos 97
protector de pantalla 119

R

recorrer 86
red 123
registro 111
reloj despertador 131
remarcado automático 114
restaurar configuraciones fábrica 125

S

saldo
  activar o desactivar 97
seguridad 78

T

tarjeta de negocios 103
tarjetas de llamadas 114
teclas rápidas 84
teléfono
  ver número 97

temporizador 135
texto predictivo 95
texto, mensajes de 104
textos de ayuda 117
tiempo de uso
  disponible 97
  saldo 97
tiempos de conversación y reserva 147
tonos al tacto 116

V

ver
  duración de llamada 112
  hora de llamadas 112
  llamadas perdidas 111
  llamadas recibidas 111
  mensajes guardados 106
  números marcados 111
volumen
  ajustar 92
  usar el altavoz 92
voz 128
voz confidencial 123
voz, mensajes de 108

Nokia 2126 User Guide
Nokia 2126 Manual del Usuario
9242801